



Electrolux



electrolux.com/register



EW9D797SCT

TR Kullanma Kılavuzu | **Çamaşır Kurutucu**



Electrolux'e hoş geldiniz! Cihazımızı seçtiğiniz için teşekkür ederiz.



Sürdürülebilirlik çabalarımız doğrultusunda, kağıt varlıkları azaltıyor ve kullanım kılavuzlarını eksiksiz olarak çevrimiçi sunuyoruz. Eksiksiz kullanım kılavuzuna şuradan erişebilirsiniz: electrolux.com/manuals



electrolux.com/support adresinden kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis ve onarım bilgileri alabilirsiniz



Cihazınız için aksesuarlar, sarf malzemeleri ve orijinal yedek parçalar satın alın: electrolux.com/shop

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	2
2. GÜVENLİK TALİMATLARI.....	6
3. ÜRÜN AÇIKLAMASI.....	8
4. TEKNİK VERİLER.....	9
5. KONTROL PANELİ.....	10
6. DÜĞMELER.....	11
7. CİHAZINIZI KEŞFEDİN.....	13
8. İLK KEZ ÇALIŞTIRMA.....	14
9. Wi-Fi - BAĞLANTI KURULUMU.....	14
10. PROGRAMLAR.....	18
11. OPSİYONLAR.....	22
12. MAKİNE AYARLARI.....	26
13. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.....	28
14. GÜNLÜK KULLANIM.....	30
15. İPUÇLARI VE ÖNERİLER.....	33
16. BAKIM VE TEMİZLİK.....	34
17. SORUN GİDERME.....	37
18. TÜKETİM DEĞERLERİ.....	39
19. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI.....	41
20. DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER.....	42

1. ⚠ GÜVENLİK BİLGİLERİ



Cihazın montajından ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun.

Üretici, yanlış kurulum veya kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan sorumlu değildir. İleride başvurmak üzere talimatları daima güvenli ve erişilebilir bir yerde saklayın ve çevrimiçi olarak erişilebilen tam sürümünü indirin.



Uyarı: Yanma riski / Yanıcı maddeler.

Cihaz, yüksek çevresel uyumluluk seviyesine sahip bir gaz olan propan (R290) yanıcı gazını içerir. Yangın ve ateş kaynaklarını cihazdan uzak tutun. Propan içeren soğutucu devresine zarar vermemeye dikkat edin.

1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği

 UYARI!

Boğulma, yaralanma veya kalıcı sakatlık riski.

- Bu cihaz, gözetim altında bulunmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmesi kaydıyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. 8 yaşından küçük çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına kullanmamalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.
- Deterjanları çocuklardan uzak tutun.
- Kapı açıkken, çocukları ve evcil hayvanları makineden uzak tutun.
- Ocağın çocuk emniyet sistemi varsa etkinleştirelmalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bakım işlemleri, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihaz sadece ev tipi, makinede kurutulabilir çamaşırın kurutulması amacıyla tasarlanmıştır.
- Çamaşır makinesine endüstriyel kimyasallar bulaşmış ise kurutma fonksiyonunu kullanmayın.

- Bu cihaz tek bir evde kapalı bir ortamda ev içi kullanım için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz; ofis, otel misafir odası, oda-kahvaltı misafir odası, çiftlik konukevi ve bu tür kullanımın (ortalama) ev içi kullanım seviyelerini aşmadığı diğer benzer konaklama yerlerinde de kullanılabilir.
- Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle değiştirmeyin.
- Kurutma makinesi çamaşır makinesinin üstüne yerleştiriliyorsa, istifleme kiti kullanın. Yetkili satıcınızdan satın alabileceğiniz istifleme kiti yalnızca aparatla birlikte verilen talimatlarda belirtilen cihazlarda kullanılabilir. Kurulumdan önce dikkatlice okuyun (kit kullanım kılavuzuna bakın).
- Cihaz, bağımsız olarak ya da uygun boşluk bırakılarak mutfak tezgahının altına monte edilebilir (Montaj broşürüne bakın).
- Cihazı kilitlenebilir bir kapının, sürgülü kapının ya da karşısında cihaz kapağının tam olarak açılmasına engel olabilecek bir menteşeye sahip kapının arkasına monte etmeyin.
- Cihaz ve zemin arasında hava dolaşımı sağlayın. Al bölümdeki havalandırma menfezleri bir halı, paspas veya herhangi bir zemin örtüsü ile kapatılmamalıdır.
- UYARI: Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir bağlantı cihazından güç almamalıdır veya yardımcı bir cihaz tarafından düzenli olarak kapatılıp açılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Fişi prize sadece montaj işlemi tamamlandıktan sonra takın. Kurulumdan sonra elektrik prizinin erişilebilir olduğundan emin olun.
- UYARI: Cihazı hava değişimi olmayan bir ortama kurmayın. Cihaz, yüksek çevresel uyumluluk seviyesine sahip bir gaz olan propan (R290) yanıcı gazını içerir. Yangın ve ateş kaynaklarını cihazdan uzak tutun. Propan içeren soğutucu devresine zarar vermemeye dikkat edin.

- UYARI: Cihaz muhafazasında veya yerleşik yapıda havalandırma açıklığını engellerden uzak tutun.
- UYARI: Soğutucu devreye zarar vermeyin.
- UYARI: Erişilebilir yoğunlaştırıcı metal kanatçıklara çıplak elle dokunmayın. Yaralanma riski. Koruyucu eldiven takın.
- Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda elektrik nedeniyle bir tehlike oluşmasına engel olmak için bu kablo; üretici, Yetkili Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- 9,0 kg'lık maksimum yükü aşmayın.
- Cihazın etrafında biriken tiftiği veya ambalaj artıklarını silerek temizleyin.
- Cihazı, filtresi takılı değilken çalıştırmayın. Lif filtresini her kullanımdan önce veya sonra temizleyin.
- Yıkanmamış çamaşırları kurutucuda kurutmayın.
- Pişirme yağı, aseton, alkol, benzin, gazyağı, leke çıkarıcılar, neftyağı, parafin veya parafin çıkarıcılar gibi maddelerle kirlenmiş olan çamaşırlar, kurutma makinesinde kurutulmadan önce ekstra deterjan eklenerek sıcak suda yıkanmalıdır.
- Köpük kauçuk/lastik (sünger), duş boneleri, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk/lastik içeren nesnelere ve giysilere ya da sünger içeren yastık gibi eşyalar kurutucuda kurutulmamalıdır.
- Çamaşırların tambur ağzından taşarak cihaz kapağı ile conta arasına sıkışmadığından emin olun.
- Çamaşır yumuşatıcılar veya benzeri ürünler yalnızca üreticinin talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
- Çakmak veya kibrit gibi tutuşabilecek tüm nesnelere, eşyalardan çıkarın.
- UYARI: Kurutma makinenizi asla kurutma programı bitmeden önce durdurmayın, eğer bunu yapmak zorundaysanız tüm çamaşırları hızlıca çıkarıp, ısının yayılması için bir yere serin.
- Herhangi bir bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve elektrik fişinin bağlantısını kesin.

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Montaj



Uyarı: Yanma riski / Yanıcı maddeler.

- Tüm ambalajları çıkarın.
- Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.
- Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarını takip edin.
- Cihazı hava değişimi olmayan bir ortama kurmayın
Cihaz, yüksek çevresel uyumluluk seviyesine sahip bir gaz olan propan (R290) yanıcı gazını içerir. Yangın ve ateş kaynaklarını cihazdan uzak tutun. Propan içeren soğutucu devresine zarar vermeye dikkat edin.
- Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli olun, cihaz ağırdır. Her zaman koruyucu eldiven ve koruyuculu ayakkabı kullanın.
- Cihazı, sıcaklığın 5° C'den daha az ya da 35° C'den daha yüksek olabileceği yerlere monte etmeyin ya da buralarda kullanmayın.
- Cihazın kurulacağı zemin düz, dengeli, ısıya dayanıklı ve temiz olmalıdır.
- Cihazı taşıırken hep dikey halde tutun.
- Cihaz sabit bir konumda olduğunda, bir su terazisi kullanılarak tam olarak düz olup olmadığını kontrol edin. Düzgün değilse, düz hale gelene dek ayakları ayarlayın.

2.2 Elektrik bağlantısı

UYARI!

Yangın ve elektrik çarpması riski.

- Fişi prize sadece montaj tamamlandıktan sonra takın. Kurulmadan sonra elektrik fişine erişilebildiğinden emin olun.
- UYARI: Bu cihaz bina içindeki topraklama bağlantısına kurulacak / bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Anma değeri plakasındaki parametrelerinin ana güç kaynağının elektrik gücüne uygun olduğundan emin olun.
- Daima düzgün takılmış, elektrik çarpmasına karşı korumalı bir priz kullanınız.

- Priz çoğaltıcılarını ve uzatma kablolarını kullanmayın.
- Cihazın fişini prizden çıkarmak için elektrik kablosunu çekmeyin. Her zaman fişten tutarak çekin.
- Elektrik kablosuna ya da fişine ıslak elle dokunmayın.

2.3 Kullanım

UYARI!

Yaralanma, elektrik çarpması, yangın, yanma veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Bu cihaz, yalnızca evde kullanıma (iç mekanda) yöneliktir.
- Tampon ya da dolgu malzemesi içeren hasarlı çamaşırları (yırtılmış, yıpranmış) kurutmayın.
- Çamaşırlar bir leke çıkarıcı ile yıkandıysa, kurutma işlemine başlamadan önce ek bir durulama işlemi uygulayın.
- Sadece cihazda kurutmaya uygun tipte çamaşırları kurutun. Bilgi etiketinde yazan temizlik talimatlarını takip edin.
- Yoğuşma suyu / saf su ile yiyecek veya içecek hazırlamayın. İnsanlar ve evcil hayvanlar için sağlık sorunlarına neden olabilir.
- Cihazın kapağı açıkken üzerine oturmayınız veya basmayın.
- Su damlayacak kadar ıslak giysileri cihaz içinde kurutmayın.
- Dahili lambayı değiştirmek için Yetkili Servis Merkezini arayın. Görünür LED radyasyonu, doğrudan ışına bakmayın.

2.4 Bakım ve temizlik

UYARI!

Yaralanma veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Cihazı temizlemek için su spreyi ve buhar kullanmayın.
- Cihazı nemli yumuşak bir bezle temizleyin. Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı ovma bezleri, çözücüler veya metal cisimler kullanmayın.

- Soğutma sistemine zarar vermemek için cihazı temizlerken dikkat edin.
- Yaralanmayı önlemek için yoğunlaştırıcı metal kapaçlıklara çıplak elle dokunmayın. Metal yüzeyin zarar görmesini önlemek için her zaman koruyucu gözlük takın ve dikkatlice temizleyin.
- Filtreleri temizlerken, mikroplastiklerin su sistemine girmesini önlemek için tiftikleri yalnızca çöp kutusuna atın.

2.5 Kompresör

UYARI!

Cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Kompresör ve kompresörün kurutma makinesi içindeki sistemi florolu hidrokarbon içermeyen özel bir madde ile doludur. Bu sistem sağlam durmalıdır. Sistemin zarar görmesi sızıntıya neden olabilir.

2.6 Servis

- Cihazı onarmak için yetkili bir Servis Merkezine başvurun. Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanın.
- Kendinizin yapacağı veya profesyonel olmayan onarımın güvenliği olumsuz etkileyebileceğini ve garantiyi geçersiz kılabileceğini dikkate alın.
- Aşağıdaki yedek parçalar, modelin üretimden kaldırılmasından sonra en az 10 yıl boyunca temin edilebilir: contalar ve fitiller, düğmeler ve döner düğmeler, yoğunlaştırıcı pompası, kapı kilitleri, motor ve motor fırçaları, motor ve tambur arasındaki şanzımanlar, fan ve fan tekerlekleri, tamburlar ve rulmanlar, hortumlar dahil olmak üzere su boruları ve ilgili ekipmanlar, valfler ve filtreler, kablo ve fişler, baskılı devre kartları, elektronik ekranlar, termostatlar ve sıcaklık sensörleri, yazılım güncellemeleri (sıfırlama yazılımı dahil), yağlar, ısıtıcılar ve ısıtma elemanları, elektrik sigortaları (ayrıca veya birlikte paketlenmiş olarak),

- motor kapasitörü, gergi makarası, destek rulosu, kapılar, kapak contaları, kapı kolları, kapı kilit tertibatları ve menteşeleri, tiftik filtreleri, hava filtreleri, plastik çevre birimleri, yoğunlaştırıcı tankı. Bu süre, ülkenizde daha uzun olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin.
- Bu yedek parçaların bazılarının yalnızca profesyonel servis personeline yönelik olduğunu ve yedek parçaların tamamının tüm modeller için geçerli olmadığını dikkate alın.
- Bu ürünün içindeki lamba(lar) ve ayrı satılan yedek parça lambalar ile ilgili olarak: Bu lambaların sıcaklık, titreşim, nem gibi ev aletlerindeki aşırı fiziksel koşullara dayanması ya da cihazın çalışma durumu hakkında bilgi vermesi amaçlanmıştır. Diğer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamışlardır ve ev odası aydınlatması için uygun değildir.

2.7 Elden Çıkarma

UYARI!


Yaralanma ve boğulma riski.



Uyarı: Yanma riski / Malzemelerin ve cihazın hasar görme riski.

- Cihazın fişini ana elektrik ve su kaynaklarından çekin.
- Cihaza yakın şebeke elektrik kablosunu kesin ve atın.
- Cihaz, yanıcı gaz (R290) içerir. Cihazı doğru şekilde nasıl elden çıkarabileceğinizle ilgili bilgi için belediyeze başvurun.
- Çocukların veya evcil hayvanların tambura sıkışmasını önlemek için kapı mandalını kaldırın.
- Cihazı Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz (WEEE)'in bertaraf edilmesiyle ilgili yerel düzenlemelere göre bertaraf edin.

3. ÜRÜN AÇIKLAMASI

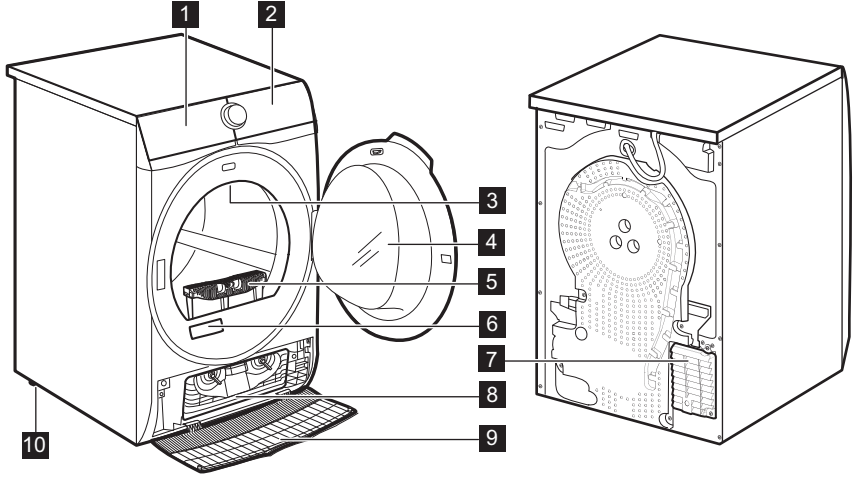


- 1 Su kabı
- 2 Kontrol paneli
- 3 Dahili ışık
- 4 Cihaz kapağı
- 5 Filtre
- 6 Bilgi etiketi
- 7 Hava akışı yuvaları
- 8 Yoğuşturucu kapağı

- 9 Yoğuşturucu kapağı
- 10 Ayarlanabilir ayaklar



Çamaşır yerleştirme veya kurulum kolaylığı için kapının açılma yönü değiştirilebilir (ayrıca sunulan broşüre bakın).

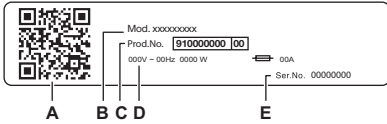

Bilgi etiketi şunları bildirir:

- A. QR kodu
- B. model adı
- C. ürün numarası
- D. elektrik sınıflandırmaları
- E. seri numarası

Uygulamamızı akıllı cihazınızdaki uygulama mağazasından indirmek için kamera ile **QR kodunu** tarayın ve gerekli adımları izleyin. Ürününüzü kaydedin ve özelliklerinden en iyi şekilde yararlanın.

- - En iyi özelliklerin nasıl kullanılacağına ilişkin cihaz bilgilerinize, belgelerinize ve makalelerinize erişin (Kullanım Kılavuzu ayrıca electrolux.com/manuals adreslerinde de mevcuttur)
- Kullanım tavsiyesi, sorun giderme, servis ve onarım bilgileri alın (ayrıca electrolux.com/support adreslerinde de mevcuttur)
- Cihazınız için aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal Yedek parçalar satın alın (electrolux.com/shop adreslerinde de bulabilirsiniz)


3.1 Elektrik bağlantısı

Montaj tamamlandıktan sonra fişi prize takabilirsiniz.

Bilgi etiketi ve 'Teknik Veriler' bölümü gerekli elektrik değerlerini gösterir. Ana güç kaynağı ile uyumlu olduklarından emin olun.

Elektrik tesisatınızın, diğer kullanılan cihazların da kullanılabileceğini dikkate alarak gereken maksimum yükü kaldırabildiğini kontrol edin.

Cihazı topraklı prize takın.

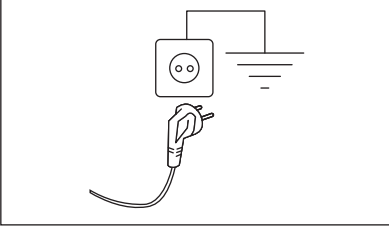

Güç kaynağı kablosu, cihaz monte edildikten sonra kolayca erişilebilir olmalıdır.

Bu cihazın kurulumu için gereken tüm elektrik işleri için Yetkili Servis Merkezimize başvurun.


Üretici, yukarıdaki güvenlik önlemlerine uyulmadığı takdirde hasar veya yaralanma durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4. TEKNİK VERİLER

Yükseklik x Genişlik x Derinlik	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Cihazın kapısı açık konumda maksimum derinliği	110,2 cm
Cihazın kapısı açık konumda maksimum genişliği	94,8 cm
Ayarlanabilir yükseklik	85,0 cm (+ 1,5 cm - ayak yönetmeliği)
Tambur hacmi	118 l
Maksimum çamaşır yükü	9,0 kg
Voltaj	230 V
Frekans	50 Hz
Maksimum yükte Eko programının kurutma programında oluşan gürültü emisyonu	60 dB(A)
Toplam güç	600 W
Kullanım tipi	Ev
İzin verilen ortam sıcaklığı	+ 5 °C ila + 35 °C
Düşük voltajlı ekipmanın neme karşı koruması olmadığı durumlar dışında, koruyucu kapak tarafından sağlanan katı parçacıkların ve nemin girmesine karşı koruma seviyesi	IPX4
Soğutucu gaz tanımlaması	R290
Soğutucu ağırlığı	0,149 kg

5. KONTROL PANELİ

5.1 Kontrol paneli

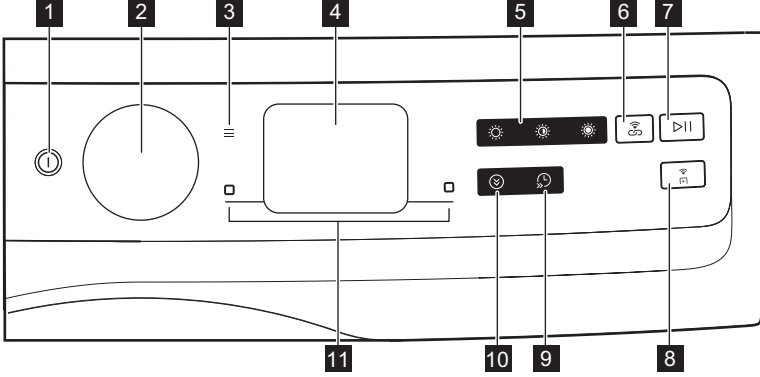

- 1 ⏻ Açma/Kapama düğmesi
- 2 📄 Program düğmesi
- 3 ≡ Menü dokunmatik tuşu
- 4 📺 Gösterge Ekranı
- 5 Kuruluk seviyesine doğrudan erişim:
 - ☀️ Ekstra Kurutma dokunmatik tuş
 - ☀️ Dolaplık Kur. dokunmatik tuş
 - ☀️ Ütülük Kurutma dokunmatik tuş
- 6 📶 SyncDry dokunmatik tuş
- 7 ▶️|| Başlat/Durdur dokunmatik tuş
- 8 📶 Uzaktan başlatma dokunmatik tuş
- 9 ⚙️ Program Hızlandırma dokunmatik tuş
- 10 ⚡️ Enerji tasarrufu dokunmatik tuş
- 11 📺 Ekran düğmeleri:
 - Sağ Ekran tuşu
 - Sol Ekran tuşu



Seçeneğe ait sembolün ya da adın görüldüğü alandaki dokunmatik tuşlara parmaklarınızla dokununuz. Kontrol paneli kullanımı sırasında eldiven kullanmayınız. Kontrol panelinin daima temiz ve kuru olduğundan emin olun.

5.2 SmartSelect

Bu yeni arayüz alanı, kullanıcıyı sürdürülebilir seçenekler konusunda yönlendirmek ve en az çabayla programları ve seçenekleri seçmeleri için gelişmiş ve doğrudan bir yol sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. SmartLeaf göstergesi aracılığıyla sürdürülebilirlik hakkında bir işaret verilecektir (bkz. Bölüm *Kontrol Paneli: SmartLeaf geri bildirim*).




Daha fazla ayrıntı için "Kadranlar ve düğmeler" bölümündeki SmartSelect kısmına bakınız.


5.3 🌿 SmartLeaf geri bildirim

SmartLeaf geri bildirim, programın nominal kapasitesine göre ağırlıklandırılmış enerji tüketimine bağlı olarak bir programın enerji açısından ne kadar verimli olduğunu gösterir.












Yaprak simgesi ile belirtilen dört farklı SmartLeaf geri bildirim seviyesi vardır:

1. Yaprak simgesi yanmıyorsa ortalama tüketim seviyesini gösterir veya geri bildirim göstergesinin sunulması mümkün değildir (Sürekli programlar için).
2. 🌿, bir yaprak iyi bir enerji tüketim seviyesini gösterir.

3.  iki yaprak çok iyi bir enerji tüketim seviyesini gösterir.

4.  üç yaprak en iyi enerji tüketim seviyesini gösterir.

5.4 Ana sembollerin açıklaması

Sembol	Açıklama	Sembol	Açıklama
	SmartLeaf göstergesi.		Favori göstergesi.
	kırışıklık açma göstergesi.		ekstra sessiz göstergesi.
	Wi-Fi bağlantı göstergesi.		çocuk kilidi açık.
	bitiş zamanı göstergesi.		gösterge: <i>filtreyi temizleyin</i>
	Bildirim göstergesi.		gösterge: <i>Kondensörü kontrol edin</i>
	gösterge: <i>su kabını boşaltın</i>		

6. DÜĞMELER

6.1 Giriş



Bu seçenekler/fonksiyonlar tüm kurutma programlarında kullanılamaz. "Seçenekler tablosundaki" seçenekler/fonksiyonlar ve kurutma programları arasındaki uyumluluğu kontrol edin. Bir seçenek/fonksiyon diğerini devre dışı bırakabilir, bu durumda makine birbiri ile uyumlu olmayan seçenekleri/fonksiyonları seçmenize izin vermez.



Resim gösterge niteliğindedir, çamaşır kurutucu modeline bağlı olarak biraz farklı olabilir.

6.2 Açma/Kapama düğmesi

Cihazı açmak veya kapatmak için birkaç saniye süreyle bu tuşu basılı tutun. Cihazı açarken veya kapatırken özel bir ses oynatılır, ışıklar ve gösterge ekranı açılır ve Başlat/Durdur düğme led ışığı yanıp söner.

Cihazın ilk açılışı sırasında, sistem cihazın kurulumunu gerektirecektir




Makine çalışırken varsayılan olarak seçilen program her zaman Eco programıdır ve bu, bekleme modundan uandıktan sonra da geçerlidir.

6.3 Program düğmesi


Program seçme düğmesini döndürerek istediğiniz programı seçebilirsiniz.


6.4 Menü

Bu seçeneğe girmek için  düğmesine dokunun.

Menu


Turn dial to
navigate


Gezinmek için kadranı çevirin. Bir seçeneği etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  sağ ekran düğmesine dokunun.


Kullanıcı  menüsünden çıkmak için şunları yapmalıdır:




- menü düğmesine tekrar basın;
- hızlı seçim düğmesine basın;
- uzaktan kumanda düğmesine basın;
- 10 saniyelik zaman aşımını bekleyin.


6.5 Sağ/Sol ekran düğmeleri

Ekranın sağ ve sol tarafında iki ekran düğmesi  bulunur.

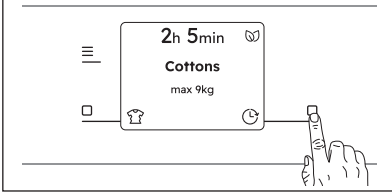Ana ekranına geri dönmek için  sağ ekran düğmesine dokunun (ör. Tamamla, menüye geri dön..).



Makine ayarları ekranına dönmek için sol ekran düğmesine  sol ekran düğmesine dokunun (ör.  Ekstra Kırışık Önleme,  Yünlü programı için son kurutma seviyesi, bir seçeneği etkinleştir veya devre dışı bırak.)

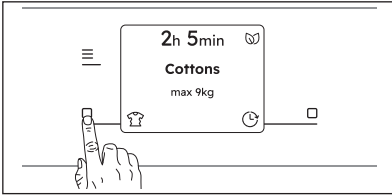

6.8 SmartSelect



SmartSelect enerji, zaman ve su tasarrufu için size yol gösterir. Daha fazla bilgi edinmek için QR kodunu tarayın.


Kuruluk Seviyeleri

Tek bir dokunuşla kuruluk seviyesine doğrudan kolay erişim.


Kurutma için olası üç seçenek şunlardır:

1.  Ütülük Kurutma

6.6 Başlat/Durdur

Cihazı başlatmak, durdurmak veya devam eden bir programa müdahale etmek için  Başlat/Durdur tuşuna dokununuz.

6.7 Uzaktan başlatma

 tuşuna hızlı bir şekilde dokunulduğunda, cihazı uzaktan başlatmanıza, duraklatmanıza ve durdurmanıza olanak tanıyan Uzaktan Erişim fonksiyonu etkinleşir.


İlgili led yanar ve ilgili simge gösterge ekranında belirir.

Bu durumdan çıkmak için düğmeye tekrar dokununuz; ilgili simge sönecektir.



IKapı açıksa Uzaktan başlatma devre dışı bırakılır.

Bu seçenek ütülemeğe uygun giysileri kurutmak için önerilir.

2.  Dolaplık Kur. Çoğu program için seçilen varsayılan kurutma seviyesidir ve dolapta saklanacak çamaşırlar için gösterilir.

3. ☀ Ekstra Kurutma

Bu seçenek, havlu malzemeleri için önerilir.



Bu seçeneklerden birini etkinleştirmek için istenilen programı seçmek üzere düğmeyi çevirin. Varsayılan kurulum seviyesi simgesi ışığı yanar. Değiştirmek için ilgili simgeye dokununuz.

⌚ Enerji tasarrufu

Bu seçenek, sadece otomatik kurutma programlarında güç tüketimini azaltır.

Ayarlandığında, ilgili düğme LED'i yanar ve program süresi haneleri güncellenmiş program süresini gösterir.

⏱ Program Hızlandırma

Bu seçenek, sadece otomatik kurutma programlarında süreyi azaltır.

Ayarlandığında, program süresi haneleri "saat : dakika" formatında güncellenmiş program süresini gösterir.



Program Hızlandırma seçeneği seçildiğinde kompresör hızı, dolayısıyla gürültüsü artabilir.

🌀 SyncDry

Bu özellik, kurutma makinenizin çamaşır makinesinde son kullanılan yıkama programına en uygun kurutma programını otomatik olarak ayarlamasını sağlar. Yapmanız gereken tek şey kurutma makinenize çamaşırınızı doldurduktan sonra kurutma programını başlatmaktır. Kurutma

makinesinde başka bir program ayarı veya seçenek gerekmez.

Yıkama programı sona erdiğinde, çamaşır makinesi program verilerini ana yönlendirici Wi-Fi üzerinden Electrolux Buluta ve kurutma makinenize aktarır.



Bu SyncDry fonksiyonunun kullanılabilmesi için Electrolux kurutma ve çamaşır makinenizin uygulamamızla eşleştirilmesi gerekir.

Fonksiyonu etkinleştirmek için:

1. Yıkama programı sona erdiğinde, yıkanmış çamaşırınızı kurutma makinesine koyun.
2. **SyncDry** düğmesine dokununuz.
3. Cihaz, buluttan veri alıyor.
4. Gösterge ekranı, önerilen programla kendini otomatik olarak güncelleyecektir. 10 saniye sonra, veri alma başarısız olursa düğme LED ışığı kapanır ve makine sesli bir hata sinyali verir. Daha sonra önceden seçilen program ekranda görüntülenir.
5. Kurutma işlemini başlatmak için **▶||** Başlat/Durdur tuşuna dokununuz.



SyncDry programı ayarlandığında, kullanıcının döner düğmeyi çevirerek veya uygulamayı kullanarak seçenekleri değiştirmesine veya başka bir program seçmesine izin verilir. Bu gibi durumlarda, söz konusu programın artık önerilmediğini belirtmek için **SyncDry** tuşunun LED ışığı sönecektir; Buluttaki veriler mevcut olana kadar ilgili tuşa basarak **SyncDry** otomatik program tekrar seçilebilir.

7. CİHAZINIZI KEŞFEDİN

Cihazı ilk kez açtığınızda, cihaz ile ilgili bazı bilgiler için ekranda yönlendirme yapılır.

Kullanıcı ilk açma sırasında bunu atladiysa, ilk çalıştırma işleminden sonraki açma


işleminde tekrar gösterilir. Kullanıcı ikinci kez atla düğmesine basmışsa, artık bu yönlendirme gösterilmez.

8. İLK KEZ ÇALIŞTIRMA

Cihazı ilk kez açtığınızda, ilk kurulum işleminde size yol gösterilir.

8.1 Dil ayarı

İstenen dili bulmak için düğmeyi döndürerek diller listesinde gezinin ve sağ dokunmatik tuşuna basarak seçin.

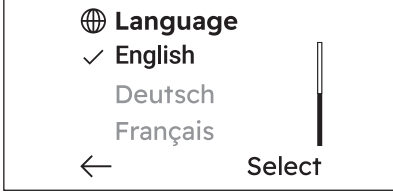

Düğme çevrildiğinde, seçilen dil beyaz renkte görünecektir.

9. Wi-Fi - BAĞLANTI KURULUMU

Bu bölümde akıllı cihazınızın Wi-Fi ağına ve bir mobil cihaza nasıl bağlanacağı anlatılır.

Bu fonksiyon, bildirimler almanızı ve mobil cihazınız üzerinden kurutma makinenizi izlemenizi ve kontrol etmenizi sağlar.


Fabrika ayarı olarak Wi-Fi özelliği kapalıdır.

Geniş yelpazedeki özellik ve hizmetlerden yararlanmak üzere cihazınızı bağlantıda tutmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

- İnternet bağlantısı için evdeki kablosuz ağ etkin olmalıdır.
- Mobil cihazınız kablosuz ağa bağlı olmalıdır.

Frekans	Avrupa pazarına uygun aralık: 2,412 - 2,472 GHz
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maksimum güç	< 20dBm
Şifreleme	WPA, WPA2, WPA3

9.1 Bilgi etiketindeki QR kodu

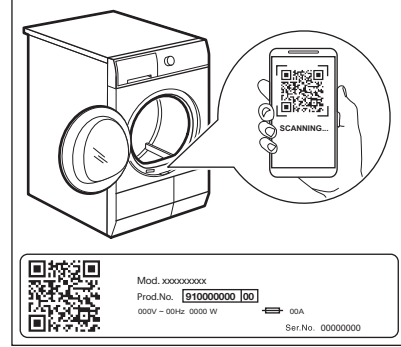

QR kodu iki şekilde kullanılabilir:

- Uygulamamızı akıllı cihazınızdaki uygulama mağazasından indirmek için dahili kamera uygulamasıyla QR kodunu tarayın ve gerekli adımları izleyin.
- İşlemi kolaylaştırmak için akıllı cihazınızı, cihazla eşleştirme. Uygulamamızdaki dahili QR kodu tarayıcı ile QR kodu tarayın.

9.2 Uygulamamızı yükleyiyor


Kurutma makinesi ile uygulama arasında bağlantı kurarken akıllı cihazınızla makinenin yakınında durun.


Akıllı cihazınızın kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun.


1. Akıllı cihazınızla App Store'a gidin veya QR kodunu tarayın ("Bilgi etiketindeki QR kodu" bölümüne bakın).
2. Uygulamamızı indirin ve yükleyin.
3. Uygulamayı başlatın. Ülkeyi ve dili seçtikten sonra e-postanızı ve parolanızı kullanıp giriş yapın. Hesabınız yoksa uygulamamızda yer alan talimatları takip ederek yeni bir hesap oluşturun.

9.3 Kurutma makinesinin kablosuz bağlantısının yapılandırılması


Uygulamamızı akıllı cihazınıza indirip yükleyin.

 Uzaktan başlatma düğmesine yaklaşık 5 saniye basarak kurutma makinesi kablosuz bağlantısını da yapılandırabilirsiniz.


1. Uygulamamızdayken "Cihaz ekle" seçeneğine dokunun ve cihaz bağlantısı için Uygulamadaki talimatları izleyin.
2. Cihazı etkinleştirmek için Açma/Kapama tuşuna birkaç saniye basılı tutun.
3. **Menü**  ekran tuşuna dokunun, ekranda **Makine Ayarları** görünene kadar kadrarı döndürün.

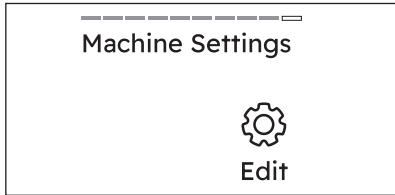


4. Makine ayarlarına girmek için sağ ekran düğmesine dokunun.
5. **Wifi** ekranı görünene kadar kadrarı döndürün.

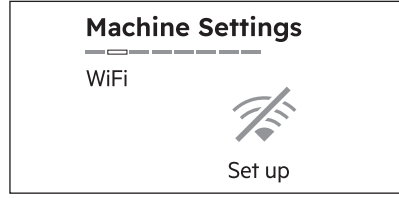

6. WiFi bağlantısını ayarlamak için sağ ekran düğmesine dokunun. Kablosuz bağlantı modülü devreye girer. Hazır olması yaklaşık 10 saniye sürebilir.

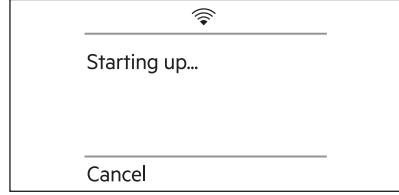

Kablosuz modül hazır olduğunda şu ekran açılır (**Bağlanmaya hazır**):

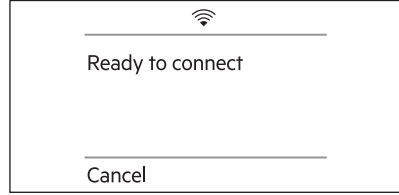


Erişim noktası yaklaşık 5 dakika açık olacaktır.

7. Uygulamamızı akıllı cihazınızda yapılandırın.


Bağlantı aşağıdaki ekrandan yapılandırılırsa (**Bağlantı başarılı**):



8. Ana ekranına geri dönmek için (**ONAY**) sağ ekran düğmesine dokunun.


 Cihazı her açtığınızda, cihazın ağa otomatik olarak bağlanması 10 saniye sürer.


Farklı bir ağı bağlanma (Erişim Noktasını Yeniden Açma)


Kullanıcı  Uzaktan başlatma tuşuna her 5 saniye basılı tuttuğunda erişim noktası açılır ve yayınlanır. Bu noktada alınan yeni ağ kimlik bilgileri daha önce kaydedilen kimlik bilgilerinin üzerine yazılacak ve cihaz daha sonra yeni Wi-Fi ağına bağlanacaktır.

9.4 Wi-Fi özelliğini kapatma




Kullanıcı artık cihazı Wi-Fi'ye bağlamamaya karar verirse  Uzaktan başlatma tuşuna 10 saniye boyunca basılı tuttuğunda cihaz sıfırlanıp kapanacaktır.


1. Cihazı etkinleştirmek için Açma/Kapama tuşuna birkaç saniye basılı tutun.
2. **Menü**  ekran tuşuna dokununuz, ekranda **Makine Ayarları** görünene kadar kadranı döndürünüz.

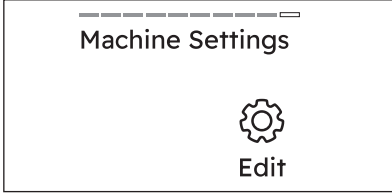


3. Ana ekranına geri dönmek için sağ ekran düğmesine dokununuz.
4. **Wifi** ekranı görünene kadar kadranı döndürünüz.

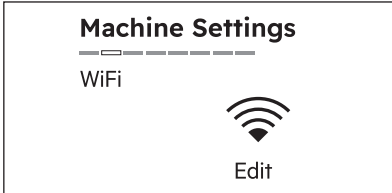


5. Ana ekranına geri dönmek için sağ ekran düğmesine dokununuz.
6. Gösterge ekranında **Ağı sıfırla** görünene kadar kadranı döndürünüz.

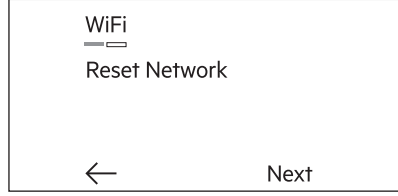


7. Ana ekranına geri dönmek için (ileri). Aşağıdaki ekran açılır (**Ağ kimlik bilgileri sıfırlansın mı?**):

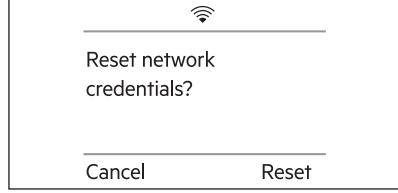

8. Ana ekranına geri dönmek için (**Sıfırla**) sağ ekran düğmesine dokununuz. Ağ kimlik bilgileri sıfırlanmaya başlar.

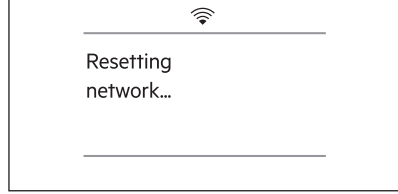


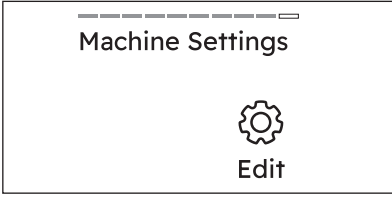
- Birkaç saniye sonra aşağıdaki ekran açılır (**Ağ sıfırlandı**):

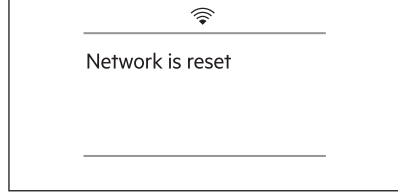


9.5 Ağ bilgileri

Uygulama yüklendiğinde ve kablosuz bağlantı tamamlandığında, bağlantı ve ağ ile ilgili birkaç bilgiyi kontrol edebilirsiniz.

1. Cihazı etkinleştirmek için Açma/Kapama tuşuna birkaç saniye basılı tutun.
2. **Menü**  ekran tuşuna dokununuz, ekranda **Makine Ayarları** görünene kadar kadranı döndürünüz.



3. Ana ekranına geri dönmek için sağ ekran düğmesine dokunun.
4. **Wifi** ekranı görünene kadar kadranı döndürün.

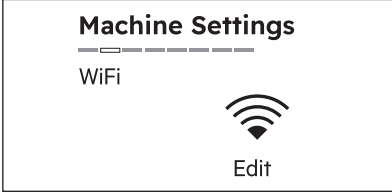


5. Ana ekranına geri dönmek için sağ ekran düğmesine dokunun:



buradan kontrol edebilirsiniz:

- Bağlantı durumu (ör. **Başlatma, Bağlanamıyor, Wi-Fi bağlı**)
- Sinyal gücü


6. Ana ekranına geri dönmek için (**Bilgi**) sağ ekran düğmesine dokunun:

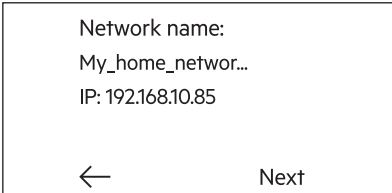

buradan kontrol edebilirsiniz:

- Ağ adı
- IP kurutma makinenizin adresi

7. Ana ekranına geri dönmek için (**İleri**) sağ ekran düğmesine dokunun:

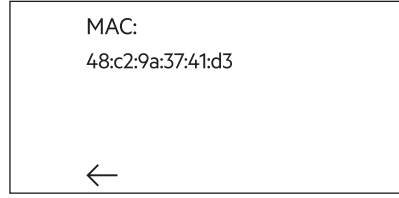


buradan kontrol edebilirsiniz:

- MAC kurutma makinenizin adresi

8. Makine ayarları ekranına dönmek için sol ekran düğmesine (← birkaç kez dokunun.

9.6 Uzaktan başlatma

 tuşuna hızlı bir şekilde dokunulduğunda, cihazı uzaktan başlatmanıza, duraklatmanıza ve durdurmanıza olanak tanıyan Uzaktan Erişim fonksiyonu etkinleşir.

İlgili led yanar ve ilgili simge gösterge ekranında belirir.

Bu durumdan çıkmak için düğmeye tekrar dokunun; ilgili simge sönecektir.



Kapı açıksa Uzaktan başlatma devre dışı bırakılır.

Diğer iki fonksiyonu sağlamak için bu tuşa daha uzun süre basın ve basılı tutun:

- farklı bir ağa bağlanmak için 5 saniye basılı tutun.
- WiFi'yi kapatmak için iki bip sesi gelir gelene kadar 10 saniye basılı tutun.

9.7 Kablosuz güncelleme



UYARI!
Güncelleme sırasında cihazın kapatılmaması veya fişinin çekilmemesi önemle tavsiye edilir.

Uygulama, yeni özellikleri indirmek amacıyla bir güncelleme önerebilir.

Güncelleme sadece uygulama üzerinden kabul edilir.

Bir program çalışıyorsa, Uygulama güncellemenin programın sonunda başlayacağını bildirir.

Güncelleme sırasında ekranda şu mesaj belirir: **Cihazı kapatmayın**

Güncelleme sonunda, başarılı güncelleme hakkında herhangi bir bildirimde bulunmadan cihaz tekrar kullanılabilir.


Bir hata oluşursa ekranda şu mesaj belirir:


Güncelleme başarısız. Şuna basın: (ONAY) sağ ekran düğmesine basarak normal kullanıma dönün..

9.8 Her Zaman Açık Wi-Fi

Wi-Fi Always On (Her Zaman Açık) fonksiyonu yalnızca uygulamamız üzerinden etkinleştirilebilir.

Bu özellik, cihaz kapalıyken bile cihazı ağa bağlı tutar; böylece cihazı her zaman mobil cihazınız üzerinden uyandırabilir ve uzaktan yönetebilirsiniz.

Gösterge  aralıklı olarak yanar ve söner.

Uygulamadan veya  tuşuna basılarak cihaz açılabilir.




Wi-Fi Always On fonksiyonu enerji tüketiminizi etkileyebilir.
Wi-Fi Always On işlevi varsayılan olarak devre dışıdır.


10. PROGRAMLAR

10.1 Program Bilgileri

İstenilen bir programı seçmek için kadranı döndürerek program bilgi ekranını görüntüleme olanağı elde edebilirsiniz.





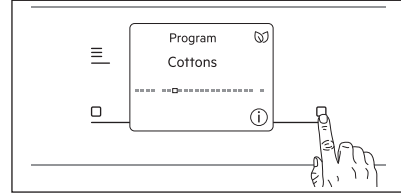





Bir program hakkında bilgi varsa  bilgi simgesi sağ alt köşede görünür.



































- Hazne dolu hatırlatıcısını etkinleştirmek/ devre dışı bırakmak için sağ ekran tuşuna



Bilgi ekranı görünür ve **ONAY** tuşuna basılarak kapatılabilir veya birkaç saniye sonra otomatik olarak kaybolabilir.

10.2 Program tablosu

Program	Çamaşır Yü- kü 1)	Özellikler / Kumaş tipi ²⁾
Eco ³⁾	9,0 kg	Bu program ıslak pamuklu çamaşırları kurutmak için uygundur ve ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması sırasında harcanan enerji açısından en verimli programdır. Kuruluk seviyesi ayarlanabilir değildir ve varsayılan olarak Dolaplık Kur. / dolaba kaldırmaya hazırdır. /  
MixCare	6,0 kg	Pamuk, pamuk sentetik karışımı ve sentetik kumaştan yapılmış giysiler. /   
Pamuklu	9,0 kg	Beyaz ve renkli pamuklu kumaşlar programı. Varsayılan ayar, saklamaya hazır kuruluk seviyesidir. /  
Sentetik	4,0 kg	Çoğunlukla polyester, poliamid vb. gibi sentetik lifler içeren karışık giysiler. /   

Program	Çamaşır Yü- kü ¹⁾	Özellikler / Kumaş tipi ²⁾
Hassas	2,0 kg	Viskoz, suni ipek, akrilik ve muadilleri gibi genel hassas kumaşlar için önerilir. /   
Yünlü 	1,0 kg	Makinede ve elde yıkanabilir yünüleri nazıkçe kurutur. Program bittiğinde çamaşırını bekletmeden hemen çıkarın.
Hızlı 3 kg	3,0 kg	Pamuk, pamuk sentetik karışımı ve sentetik kumaştan yapılmış günlük kıyafetler için hızlı program. Hafif eşyalar için idealdir. /   
Nevresim XL	4,5 kg	Tek seferde en fazla üç nevresim takımını eşit kurutur. Her nevresim, çarşaf ve yastık kılıfının eşit kuruluğa ulaşmasını sağlamak ve bölgesel nemlilikleri önlemek için büyük parçaların birbirinin içine girmesini ve dolanmasını en aza indirir. /   
Koyu Renkli	4,0 kg	Dolanmayı azaltarak kot pantolon ve diğer kot giysilerin cep, dikiş ve manşet gibi kalın kısımlarını bile derinlemesine kurutur. /   
Outdoor 	2,0 kg	Teknik tekstilden üretilmiş dış mekan kumaşlarının işlevselliğini korur ve su geçirmez ceketlerde ve çıkarılabilir astarlı (kurutma makinesinde kurutmaya uygun) ceketlerde su geçirmezliği geri kazandırır. /   
Kuş Tüyü Mont 	2,0 kg	Kuş tüyü veya sentetik dolgulu şişme montların iç yalıtım dolgusunu dahi hassas bir şekilde kurutan otomatik program. Giysilerin görünümünü ve ısı işlevselliğini korur. /   
Spor giyim	4,0 kg	Polyester, elastan karışımları ve poliamid gibi sentetik elyaflardan yapılmış genel spor giysilerini kurutur. /   
1 parça hızlı yıkama	1 öge	Tek parça giysiyi veya en kısa sürede giymeniz gereken çok küçük bir çamaşırını hızlı bir şekilde kurutmak için özel olarak tasarlanmıştır. /   
İpekli 	0,5 kg	Hassas makinede ve elde yıkanabilir ipek kıyafetlerin şeklini koruyarak, yumuşak ve sıcak hava kullanarak ve nazık hareketlerle kırıksıkları en aza indirir. /   
Hijyen 	5,0 kg	Çamaşırını kuruttuktan sonra bir süre 60 °C'nin üzerinde tutarak sterilize eder; böylece bakteri ve virüslerin %99,9'unu giderir ⁴⁾ . Not: Bu program sadece ıslak çamaşır için kullanılmalıdır. Hassas çamaşır için uygun değildir. /  

Program	Çamaşır Yü- kü 1)	Özellikler / Kumaş tipi ²⁾
Kolay Ütü	2,0 kg	Kolay ütöleme için az miktarda pamuklu, sentetik ve karışık kumaşlı giysilerdeki kırışıklıkları en aza indirir. İki kurutma seviyesine sahiptir: Ütü kurutma seviyesi giysileri ütölemek veya düz duracak şekilde asmak için hafif nemli bırakır; dolap kuruluğu seviyesi çamaşırları tamamen kurutur. / ☺ ☹ ☐
Havalandırma	1,0 kg	Sadece tazelenecek kuru giysiler için Az miktarda giysiden kokuların giderilmesi-ne yardımcı olan kısa ve düşük sıcaklık programı. Uzun süre saklanmış olan kuru giysiler için de önerilir. / ☺ ☐

1) Maksimum ağırlık, kuru eşyaların ağırlığını ifade etmektedir.

2) Kumaş işareti anlamı için bkz. *İPUÇLARI VE BİLGİLER: Çamaşırın hazırlanması.*

3) Bu program, (AB) 2023/2533 ve (AB) 2023/2534 sayılı Yönetmeliklere göre AB çevreye duyarlı tasarım ve Enerji etiketi düzenlemeleriyle uyumluluğu değerlendirmek için referans olarak kullanılmaktadır. Bu program, başlangıçta %60 oranında bir nem içeren pamuklu çamaşırları %0 oranında bir nihai nem miktarına kadar kurutabilir.

4) Escherichia coli, Candida albicans ve MS2 Bacteriophage açısından test edilmiştir. Bağışsız test, Swisstatest Testmaterialien AG tarafından 2021 yılında gerçekleştirilmiştir (Test Raporu No. 20212038).

Woolmark Premium Wool Care - Yeşil



Bu makinenin yünlü kurutma programı The Woolmark Company tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu program, çamaşırların Woolmark onaylı elde yıkama programı ile yıkanması ve bu makinenin üreticisi tarafından verilen talimatlara göre kurutulması koşuluyla "elde yıkama" olarak etiketlenmiş kuru yünlü çamaşırlar için uygundur. M2520 Woolmark sembolü birçok ülkede Sertifika işaretidir.

10.3 Ek Programlar

Program listesinin sonunda, **Daha fazla program** adlı ikincil listeye gitmenin mümkün olduğu tek bir konum vardır.



Daha fazla program ekranında son konumda görüntülenecek başka program yoksa, Fazla yerine **Sıfırla** seçeneği olacaktır.

More programs


----- □

More

Ekstra programlar listesine girmek için **Fazla** göstergesinin yanındaki sağ dokunmatik tuşuna basın. Bu listede gezinmek, tıpkı ana listede gezinmek gibi çalışır.


Ana listeye geri dönmek için, döner düğmeyi **Listeye geri dön** konuma doğru sola çevirin

ve **Geri** göstergesinin yanındaki sol dokunmatik tuşuna basın.

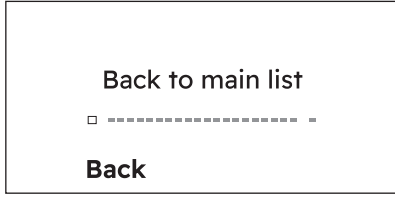

Varsayılan ek programların listesi

Uygulamamız, size **oldukça çeşitli ek programlar sunar**. Cihazı, uygulamamıza bağlayın ve ihtiyaçlarınıza en uygun programı seçin.

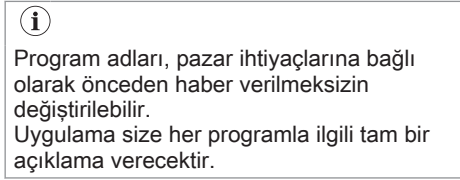


Yorgan	Anti-Alerji Buharlı
Havlu	Pet Hair
Sepette Kurutma	Pillow
Spor Giyim Mini	Bebek Hassas
Soccer/Rugby	Linen
Skiing Gear	Perde

Ek program listesini, fabrika varsayılanı olarak sıfırlayın


Daha fazla program listesinin sonunda, kullanıcı uygulamadaki program listesini

özellemişse bunu fabrika varsayılan listesine sıfırlama seçeneği vardır.

1. Kadranı **Daha fazla program** ekranın sonuna kadar döndürün. Gösterge ekranında **Listeyi sıfırla** ekranı görüntülenir.

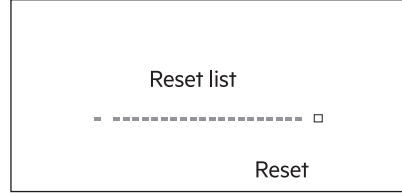



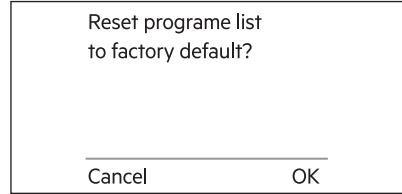


2. Sağ ekran tuşuna dokunmak (**Sıfırla**) iptal etme veya onay isteyen bir ekran getirecektir.



3. Hazne dolu hatırlatıcısını etkinleştirmek/ devre dışı bırakmak için sağ ekran tuşuna (**ONAY**) dokununuz.

10.4 Program seçenekleri uyumluluğu

Programlar ¹⁾	Kurutma Seviyesi	Ekstra kırıksık açma	Ekstra ters dönüş	Ses-siz	Kurutma Süresi
Eco		■	■		
MixCare		■	■		■
Pamuklu		■	■	■	■
Sentetik		■	■	■	■


Programlar ¹⁾	Kurutma Seviyesi	Eks- tra kırı- şık açma	Eks- tra ters dönüş	Ses- siz	Kurut- ma Süresi
Hassas	■	■			
Yünlü 					
Hızlı 3 kg	■	■			
Nevresim XL	■	■	■	■	■
Koyu Renkli	■	■	■		
Outdoor 		■	■		
Kuş Tüyü Mont 	■	■	■		
Spor giyim		■	■		
Tek Parça Hızlı		■	■		
İpekli 		■	■		
Hijyen 	■				
Kolay Ütü		■	■	■	
Havalandırma			■		


1) Program ile birlikte, 1 veya daha fazla seçenek ayarlayabilirsiniz. Bunları etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için ilgili dokunmatik tuşuna basın.

11. OPSİYONLAR

11.1 Yünlü programı için son kurutma seviyesi.

Son kuruluk düzeyini ayarlamak için Yünlü programına uygun seçenek.

- Makine ayarları ekranına dönmek için sol ekran düğmesine  dokunarak Yünlü programı için istenen kuruluk seviyesini ayarlayın.

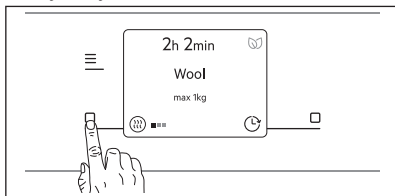

Üç varsayılan kuruluk seviyesi mevcuttur.

- ■ ■ Standart
- ■ ■ Ekstra
- ■ ■ Maksimum

11.2 Kurutma Süresi

Program süresini, en az 10 dakikadan en fazla 2 saate kadar ayarlayabilirsiniz. Gerekli süre, cihazın içinde bulunan çamaşır miktarına göre değişiklik gösterir.



Az miktardaki çamaşırlar için veya yalnızca bir parça eşys için kısa bir süre ayarlamanızı öneririz.

SÜRELİ KURUTMA TAVSİYESİ


10 - 20 dk	sadece soğuk havanın etkisi (ısıtıcı yok).
20 - 40 dk	önceki kurutma programından sonra kuruluğu iyileştirmek için ilave kurutma.
>40 dk	4 kg'a kadar az miktarda tam kurutulması, iyi devir (> 1200 dev/dk).

Bu seçeneği **etkinleştirmek** için:


- **Menü** ekran tuşuna dokununuz, ekranda Kurutma Süresi seçeneği görünene kadar kadranı döndürünüz.




- Bu seçeneği sağ ekran tuşuna basarak etkinleştirebilirsiniz . Ekranda kurutma süresinin dakikası veya saati gösterilir.

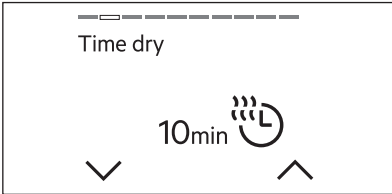

- Sağ ekran tuşuna basıldığında, her bir dokunuşla süreyi 2 saate kadar 10'ar dakika artırmak mümkündür.

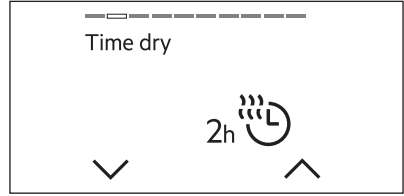

- Süreyi azaltmak istiyorsanız sol ekran tuşuna dokununuz , süre her bir dokunuşla 10 dakika kısaltılacaktır.
- İstedığınız zamanlayıcıyı seçtikten sonra 3 saniye bekleyiniz veya **Menü** tuşuna dokununuz ve ekranın üst kısmında süreli kurutmayı görebileceğiniz ana ekrana yönlendirileceksiniz.

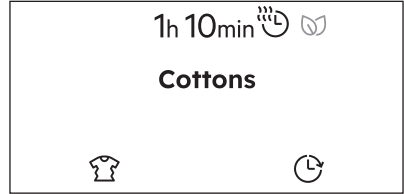

Kurutma süresi seçeneğini kaldırmak için, program düğmesini çevirerek başka bir program seçin veya:

- **Menüde** **Süreli Kurutma** seçeneğine gidiniz.
- Gösterge ekranında **OFF** gösterilene kadar sol ekran tuşuna basarak süreyi azaltınız

11.3 Ekstra kırışik açma

Bu seçenek, kurutma işlemi sonunda kırışiklik önleme aşamasını 90 dakika uzatır. Bu işlem kırışiklikleri azaltır. Çamaşırlar, kırışiklik önleme aşaması devam ederken makineden çıkarılabilir.

Bu seçeneği **etkinleştirmek/devre dışı** bırakmak için iki olasılık vardır.


Sol ekran tuşuna dokunarak




seçeneğinin ana ekranda seçilen bir program için mevcut olması durumunda.

- Sol ekran düğmesine basıldığında sembolü (standart kırışik giderme)

sembolüne (ekstra kırışik giderme) dönecektir.

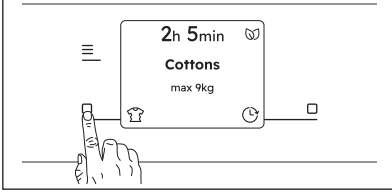


Menüden seçeneği seçerek

Menü  ekran tuşuna dokunun, ekranda Ekstra kırışik açma seçeneği görünene kadar kadranı döndürün.

- Hazne dolu hatırlatıcısını etkinleştirmek/ devre dışı bırakmak için sağ ekran tuşuna dokunun ve ilgili gösterge Açık/Kapalı konuma gelecektir.

11.4 Ekstra ters dönüş

Çamaşırların birbirine dolanmasını ve kırışmalarını azaltmak için tamburun daha sık aralıklarla ters yöne dönmesini sağlar. Kurutmanın eşit olmasını sağlar ve kırışikların azaltılmasına yardımcı olur. Büyük veya uzun çamaşırlar (ör. çarşaf, pantolonlar, uzun etekler) için önerilir.


Menü  ekran tuşuna dokunun, ekranda **Ekstra ters dönüş** seçeneği görünene kadar kadranı döndürün.

Bu seçeneği **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak** için:

- Hazne dolu hatırlatıcısını etkinleştirmek/ devre dışı bırakmak için sağ ekran tuşuna dokunun ve ilgili gösterge Açık/Kapalı konuma gelecektir.

11.5 Sessiz

Kurutma kalitesini etkilemeden makine düşük seste çalışır. Makine daha uzun işlem süresinde yavaşça çalışır.

Menü  ekran tuşuna dokunun, ekranda **Sessiz** seçeneği görünene kadar kadranı döndürün.


Bu seçeneği **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak** için:

- Ana ekranına geri dönmek için dokunun ve ilgili gösterge Açık/Kapalı konuma gelecektir.


11.6 Bitiş uyarısı


Aşağıdaki durumlarda uyarı sesi duyulur:

- program sonu
 - kırışiklik giderme aşamasının başında ve sonunda
 - program kesintisi
- Sesli ikaz seçeneği, varsayılan olarak her zaman açıktır. Sesi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

Menü  ekran tuşuna dokunun, ekranda **Bitiş uyarısı** seçeneği görünene kadar kadranı döndürün.

Bu seçeneği **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak** için:

- Ana ekranına geri dönmek için dokunun ve ilgili gösterge Açık/Kapalı konuma gelecektir.
- Bitiş uyarısı seçeneği devre dışı bırakılırsa, ekranda  Bitiş uyarısı kapalı simgesi görüntülenir.

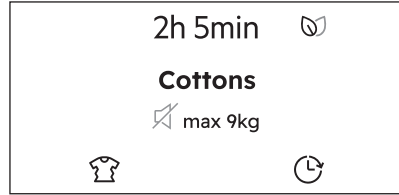


Program Sonu Alarmı KAPALI ise (bkz. **Makine Ayarları** menüsü), Bitiş uyarısı seçeneği kullanılamaz.

11.7 İçinde bitir


Bu seçenek ile, seçilen programın bitiş zamanını ayarlayabilirsiniz.

Bu seçeneği **etkinleştirmek** için:


- Menü**  ekran tuşuna dokunun, ekranda **Bitiş zamanı için zamanlay. ayarla**: seçeneği görünene kadar kadranı döndürün.




- Bu seçeneği sağ ekran tuşuna basarak etkinleştirebilirsiniz. Gösterge ekranı 3 saatten itibaren sona erecek süreyi gösterir.

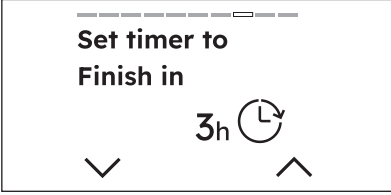

- Sağ ekran tuşuna basıldığında, her bir dokunuşla süreyi 24 saate kadar birer saat artırmak mümkündür.

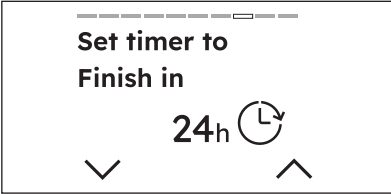

- Süreyi azaltmak istiyorsanız sol ekran tuşuna dokununuz, süre her bir dokunuşla bir saat kısaltılacaktır.
- İstediğiniz zamanlayıcıyı seçtikten sonra 3 saniye bekleyin veya **Menü** tuşuna dokununuz ve ekranın üst kısmında geri sayımı görebileceğiniz ana ekrana yönlendirileceksiniz.

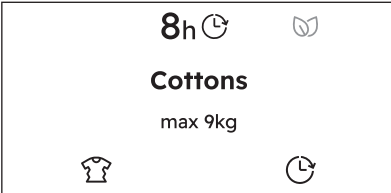

Bitiş zamanı için zamanlay. ayarla: seçeneğini kaldırmak için:

- Menü** tuşuna dokununuz ve **Bitiş zamanı için zamanlay. ayarla:** seçeneğine gidin.


- Gösterge ekranında **OFF** gösterilene kadar sol ekran tuşuna basarak süreyi azaltın

11.8 Çocuk kilidi


Bu seçenek ile çocukların cihazı kazara çalıştırmasını önleyebilirsiniz.

Bu seçeneği **etkinleştirmek** için:

- Menü** tuşuna dokununuz, ekranda **Çocuk Kilidi** seçeneği görünene kadar kadranı döndürünüz.

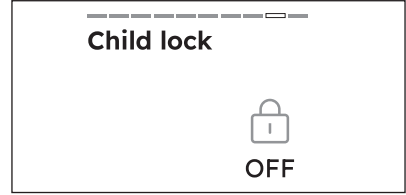

- Bu seçeneği sağ ekran tuşuna dokunarak etkinleştirebilirsiniz. Gösterge ekranında Açık simgesi gösterilir.

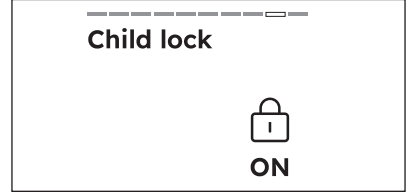

- Çocuk kilidini etkinleştirdikten sonra tüm dokunmatik tuşlar devre dışı bırakılır.
- Cihazı **AÇMA/KAPAMA** tuşunu kullanarak kapatmak mümkündür.
- Başlat/Durdur tuşuna basmadan önce cihaz çalışmaz.

Gösterge ekranında çocuk kilidi simgesi görüntülenir.





Bunu kapattıktan sonra cihaz bu seçeneğin seçimini tutar.

Bu seçeneği **devre dışı** bırakmak için:

- Sağ ekran düğmesine tuşuna 3 sn dokununuz. Sağ alt köşedeki ekranda bir geri sayım görünür.



Hold OK for 3s to
disable child lock.

Cancel OK



Seçenek devre dışı bırakıldıktan sonra, ekran etkinleştirmeden önceki bilgileri görüntüleyecektir,

2h 5min



Cottons

max 9kg



11.9 Favoriler

Favori programın ayarlanması

En fazla üç favori program kaydedilebilir.



Varsayılan olarak kaydedilen herhangi bir favori program yoktur.

Menü ekran tuşuna dokununuz, ekranda Favoriler seçeneği görünene kadar kadranı döndürünüz.

Sık kullanılan programınızı **kaydetmek** için:

- Sağ ekran tuşuna dokunarak üç boş alandan birini seçin.
- İki saniye sonra ekran, seçilen programı ekranın üst kısmındaki bir kalp simgesi ile tanımlanan bir favori program olarak gösterecektir.



Bir sonraki favori programı kaydetmek istediğinizde ilk boş yer otomatik olarak gösterilir.

Favori bir programın değiştirilmesi

Favori programları **değiştirmek** mümkündür:

- Üzerine yazılacak üç alandan birini seçmek için kadranı çevirin.
- Sağ ekran tuşuna dokunarak seçimi onaylayın.
- İki saniye sonra ekran, seçilen programı ekranın üst kısmındaki bir kalp simgesi ile tanımlanan bir favori program olarak gösterecektir.



Favorileri silmek için cihazın veya uygulamanın fabrika ayarlarına geri dönmesi gerekir.

Favori programlara nasıl erişilir

Programlar listesinden favorilere erişmek için kadranı sola çevirin.



Alanlar doluysa ilk favori program görüntülenir, ardından ikinci ve son olarak üçüncü program görüntülenir.



Alanlar boşsa, yeni favorilerin nasıl kaydedileceğine dair bir öneri görüntülenir.

12. MAKİNE AYARLARI

Bu bölümde cihazın ana ayarları açıklanmaktadır.

Machine Settings



Edit

12.1 Dil ayarı

İstenilen dili bulmak için döner düğmeyle listede gezinerek **ekran dilini değiştirmek** mümkündür.

- Sağ ekran tuşuna dokunarak seçin
- Sol ekran \leftarrow tuşuna dokunarak önceki görünüme geri dönün.



Düğme çevrildiğinde, seçilen dil beyaz görünecektir.

12.2 Varsayılan Kuruluk

Bu ayar ile varsayılan kuruluğu değiştirebilirsiniz.



Kuruluk sonuçları su türü, şebeke voltajı veya ortam sıcaklığı vb. birçok koşuldan etkilendiğinden bu gerekli olabilir.

MÜKEMMEL BİR KURUTMA NASIL ELDE EDİLİR:

1. Kuruluk seviyesi seçeneklerini ayarlamaya çalışın (bkz. "*Kadran ve tuşlar*" *SmartSelect - Kuruluk Seviyesi*' seçeneği).
2. Çamaşır kuruluğu sonuçlarını daha da artırmak isterseniz, varsayılan kuruluk ayarını değiştirebilirsiniz (aşağıya bakın). Bu ayar, makinede varsa **Eco**, Yünlü, Yorgan, Kuş Tüyü Mont, Havalandırma programları hariç olmak üzere çoğu programa da çalışacaktır.

Seviyeyi **değiştirmek** için:

- Parlaklığı azaltmak için \checkmark göstergesinin yanındaki sol ekran düğmesine dokunun.
- Parlaklığı artırmak için \wedge göstergesinin yanındaki sağ ekran düğmesine dokunun. Üç varsayılan kuruluk seviyesi mevcuttur.
- Standart

- Ekstra
- Maksimum

Bir sonraki ayara geçmek için kadranı döndürün.

12.3 Hazne dolu hatırlatıcısı ayarı

Bu ayar ile hazne dolu hatırlatıcısını etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

Varsayılan olarak, hazne dolu hatırlatıcısı göstergesi yanar. Program tamamlandığında veya su haznesinin boşaltılması gerektiğinde yanar.

Hazne dolu hatırlatıcısını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için sağ ekran tuşuna dokunun.



Tahliye kiti takılı ise (ilave aksesuar), makine su tankını otomatik olarak boşaltır. Bu durumda, su tankı göstergesini devre dışı bırakmanızı tavsiye ederiz.

Bir sonraki ayara geçmek için kadranı döndürün.

12.4 Tuş sesleri

Bu ayar ile tuş seslerini kapatabilirsiniz.

Sesleri **etkinleştirmek/devre dışı** bırakmak için:

- Hazne dolu hatırlatıcısını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için sağ ekran tuşuna dokunun ve ilgili gösterge Açık konuma gelecektir. /Kapalı .

Bir sonraki ayara geçmek için kadranı döndürün.



Açma/kapama düğmesinin sesi devre dışı bırakılmaz



12.5 Program sonu alarmı

Bu ayar ile program sonu alarmını değiştirebilirsiniz.

Sesi **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak veya değiştirmek** için:

Program sonu son alarmını değiştirmek ✓ veya ^ ekran düğmesine dokunun.

Bu ayarda dört olası seçeneğiniz vardır:

- Uzun 
- Orta pişmiş 
- Kısa 
- Kapalı 

12.6 Ekran Parlaklığı

Bu ayar ile ekran parlaklığını değiştirebilirsiniz.

Seviyeyi **değiştirmek** için:

- Parlaklığı azaltmak için ✓ göstergesinin yanındaki sol ekran düğmesine dokunun.
 - Parlaklığı artırmak için ^ göstergesinin yanındaki sağ ekran düğmesine dokunun.
- Bir sonraki ayara geçmek için kadranı döndürün.



Beş parlaklık seviyesi mevcuttur.

12.7 Kılavuzlar

Bu seçenek ile bazı özelliklerin kısa açıklamalarını görebilirsiniz.

Program düğmesini döndürün ve sağ tuşuna dokunarak aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Giriş:** kontrol paneli, SmartSelect, menü, ekran tuşları ve Uzaktan başlatma hakkında bilgiler.

- **WiFi:** başlangıç hakkında bilgiler



Sol ekran ← tuşuna dokunarak önceki görünümüne geri dönün. .

12.8 Çalışma süresi sayacı

Bu fonksiyon, cihazın ilk çalıştırıldığı andan itibaren sayılacak olan cihazın toplam çalışma süresini saat cinsinden gösterme olanağı sunar. Programların gerçek çalışma süresi gösterilir (duraklamaları veya gecikmeli başlatma süresini içermez).



Sayılan saatler **fabrika ayarlarına sıfırlanarak** silinmez.

12.9 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Bu ayar ile cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

1. Seçeneğe girmek için sağ ekran tuşuna dokunun.
2. Geri almak için sol ekran tuşuna dokunun.
3. Seçeneğe girmek için sağ ekran tuşuna dokunun.
Sıfırlama işlemi birkaç saniye sürebilir



Fabrika ayarlarına sıfırla seçeneği kalıcı seçenekleri ve favori programları siler.

13. İLK KULLANIMDAN ÖNCE



Kurutucu ilk kez çalıştırıldığında, arka tambur kilidi otomatik olarak çıkarılır. Bazı seslerin işitilmesi normaldir.

Arka tambur kilitlerini açmak için:

1. Cihazı çalıştırın.
2. Herhangi bir programı ayarlayın.
3. Başlat/Beklet tuşuna basın.

Tambur dönmeye başlar. Arka tambur kilitleri otomatik olarak devre dışı kalır.

Eşyaları kurutmak için cihazı kullanmadan önce:

- Çamaşır kurutucu tamburunu nemli bir bezle temizleyin.
- Nemli çamaşırlar ile 1 saatlik bir programı başlatın.



Kurutma programının başında (ilk 3-5 dk) biraz yüksek seviyede bir ses meydana gelebilir. Bunun nedeni kompresörün çalışmaya başlamasıdır. Bu ses buz dolapları ve dondurucular gibi kompresör ile çalışan cihazlar için normaldir.

13.1 Olağan dışı koku

Cihaz sıkıca ambalajlanmıştır.

Ürün ambalajdan çıkarıldıktan sonra olağan dışı bir koku hissedebilirsiniz. Bu koku, yeni ürünler için normaldir.

Cihaz, bir araya geldiğinde olağan dışı bir kokuya sebep olabilen birkaç farklı malzeme türünden oluşur.

Cihazı kullandıkça, birkaç kurutma programından sonra olağan dışı koku yavaş yavaş kaybolur.

13.2 Gürültüler




Kurutma programı esnasında farklı zamanlarda farklı sesler duyulabilir. Bu sesler, son derece normal çalışma sesleridir.




Program Hızlandırma seçeneği seçildiğinde kompresör gürültüsü artabilir.


Çalışan kompresör.

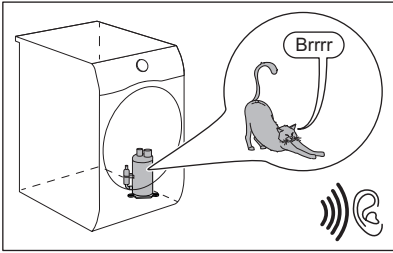


Dönen tambur.

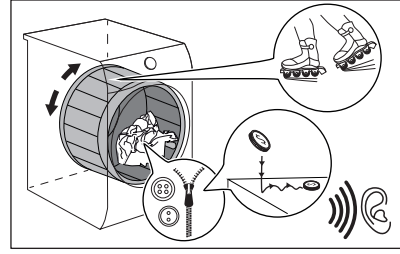

Çalışan fanlar.

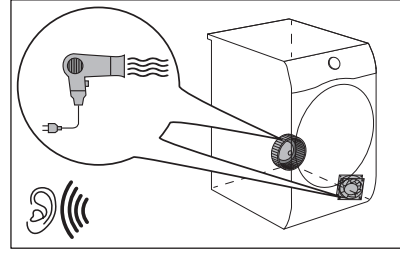


Çalışan pompa ve yoğuşma suyunun hazneye aktarılması.

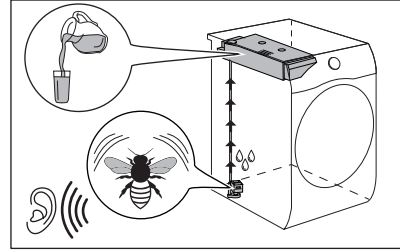

14. GÜNLÜK KULLANIM

14.1 İçinde bitir seçeneği olmadan bir programı başlatın

1. Çamaşırları hazırlayın ve cihaza doldurun.

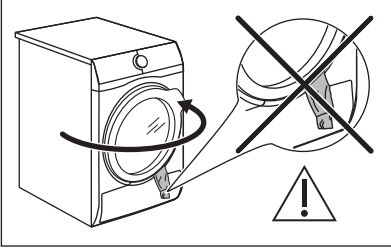


⚠ DİKKAT!

Kapıyı kapatırken, tambur ağzından taşıp conta ile kapı arasında sıkışan bir çamaşır olmadığından emin olun.

2. açma / kapama tuşuna basarak cihazı çalıştırın.

Birkaç saniye sonra ekranda program özeti görünümü ve aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

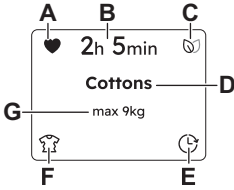

- A. Sık kullanılan, zaten kaydedilmişse.
 - B. Program süresi.
 - C. Çevre etkisi geri bildirim
 - D. Seçilen program.
 - E. İçinde bitir seçeneği.
 - F. Seçilen programa bağlıdır (örneğin, Ekstra Kırışık Önleme, Yünlü programı için son kurutma seviyesi, .
 - G. Maksimum program yükü.
3. Çamaşırın türüne göre programı ve seçenekleri ayarlayın.




Gerçek kurutma süresi çamaşır yükünün türüne (miktar ve karışım), oda sıcaklığı ve çamaşırınızın dönerek kurutma aşamasını sonrasındaki nemine göre değişiklik gösterir.

4. Başlat/Durdur dokunmatik düğmesine basın.

Program başlar ve programın ilk dakikalarında makine, çamaşırları etkili bir şekilde yıkamak için program profilini ve süresini etkili bir yüke uyarlamak için yüklenen çamaşır miktarını ölçer.


14.2 Gecikmeli başlatma seçeneği ile bir programın başlatılması içinde bitir

1. Çamaşırın türüne göre programı ve seçenekleri ayarlayın.
2. Sol ekran düğmesine

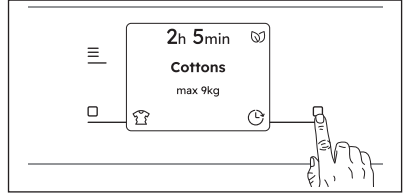

veya **Menü** ekran tuşuna dokunun, ekranda **Bitiş zamanı için zamanlay.** ayarla: seçeneği görüne kadar kadranı döndürün.

3. Ekran düğmelerine dokunarak zamanı artırın veya azaltın İsteddiğiniz zamanlayıcıyı seçtikten sonra 3 saniye bekleyin veya **Menü** tuşuna dokunun ve ekranın üst kısmında geri sayımı görebileceğiniz ana ekrana yönlendirileceksiniz.

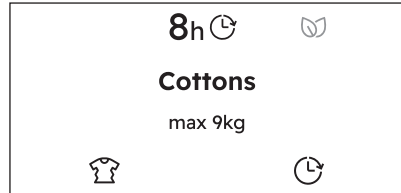


4. Başlat/Durdur dokunmatik düğmesine basın.

Seçilen programda öngörülüyorsa tambur, **SensiCare** tahminini gerçekleştirmek için dönmeye başlar.


5. Cihaz, programın sonuna doğru geri sayımı başlatır ve program sona ermek için doğru anda başlayacaktır.

14.3 SensiCare Sistem çamaşır yükü algılama


SensiCare ilerleme çubuğu, seçilen programda öngörülmesi halinde çamaşır yükü ölçümünün devam ettiğini bildirmek için ileri geri hareket eder.

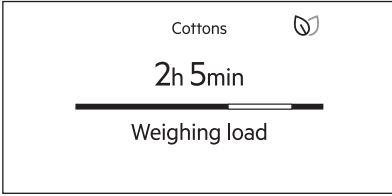

Maksimum sınırı aşan ağırlık tespit edilirse

belirtilen maksimum çamaşır yükü  **Aşırı yükleme** göstergesi yanar, bu 30 saniye boyunca kapağı açmak ve fazla kıyafetleri çıkarmak mümkündür. Çıkardıktan sonra programı yeniden başlatmak için Başlat/Durdur tuşuna dokununuz. Çamaşır miktarı azaltılmazsa, program yine de başlar. Bu durumda, en iyi sonuçların garanti edilmesi mümkün olmayacaktır.

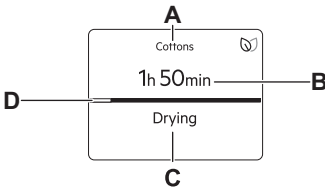

SensiCare çamaşır miktarını ölçme işlemini tamamladıktan sonra cihaz seçilen programı başlatır ve ekranda aşağıdaki bilgiler gösterilir:



- A. Seçilen program.
B. Kalan aşamaların süresi

- C. Programın aşaması (ör. kurutma, soğutma)
D. İlerleme çubuğu

14.4 Bir programın değiştirilmesi


1. Burada  açma/kapatma düğmesine basarak cihazı devre dışı bırakın
2. Burada  açma/kapatma düğmesine basarak cihazı devre dışı bırakın.
3. Programı ayarlayın.

14.5 Programın sonunda


Program bittiğinde:

- Aralıklı bir akustik sinyal çalışır.
- Gösterge ekranında ilerleme çubuğu tamamen dolu görüntülenir ve dönüşümlü olarak mesajlar belirir:

Çamaşırları boşaltabilirsiniz

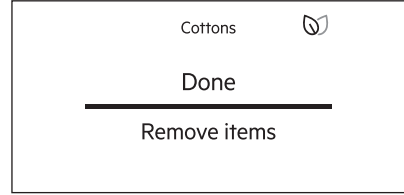

Kırışıklık giderme

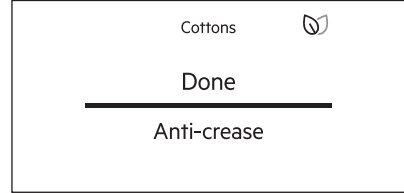

- Burada  Başlat/Durdur göstergesi yanar.


Ekstra kırışık açma seçeneği ayarlıysa, makine yaklaşık 30 dakika veya daha fazla kırışıklık giderme aşaması ile çalışmaya devam eder (bkz. bölüm *Seçenek - Ekstra kırışık açma*).

Kırışıklık giderme aşaması kırışıklığı azaltır.


Kırışıklık giderme aşaması tamamlanmadan önce de çamaşırları çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar elde etmeniz için çamaşırları, kırışıklık koruması aşaması bitmesine yakın çıkarmanızı tavsiye ederiz.

Kırıksıklık koruması aşaması tamamlandığında:


- Gösterge ekranında ilerleme çubuğu tamamen dolu görüntülenir ve dönüşümlü olarak mesajlar belirir:
Çamaşırları boşaltabilirsiniz

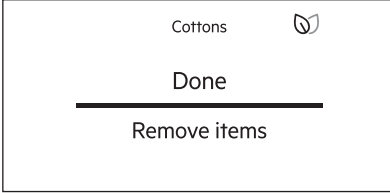

Filtreyi temizleyin

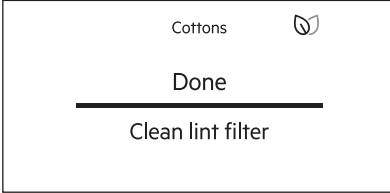

Su haznesini boşaltın

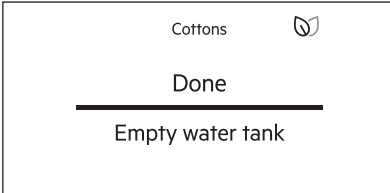

- ▶|| Başlat/Durdur göstergesi söner.
 - 1. Burada ⓘ açma/kapatma düğmesine basarak cihazı devre dışı bırakın.
 - 2. Cihaz kapağını açın.
 - 3. İçindeki çamaşırları çıkarın.
- Yetersiz kurutma performansının olası nedenleri:
- Varsayılan kuruluk seviyesi ayarı istenen kurutma sonucundan farklı ayarlanmıştır. **SEÇENEKLER: Kuruluk Seviyesi - Hedef sonuç neminin ayarlanması** bölümüne bakın
 - Oda sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek. En uygun oda sıcaklığı 18° -25° C arasındadır.



Bir program tamamlandığında daima filtreyi temizleyin ve su kabını boşaltın.



Nemi önlemek için her programdan sonra kapağı hafifçe açık bırakın.

14.6 Düşük güç modu

Enerji tüketimini azaltmak için bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda makineyi otomatik olarak devre dışı bırakır:

- Programı başlatmamışsanız 5 dakika sonra devreye girer.
- Program veya kırıksıklık önleme aşaması sona erdikten 5 dakika sonra.



Cihaz düşük güç moduna geçtiğinde, ekran ve simgeler kapanır. Açma/kapama tuşuna ve kurutucuya basarak yeniden etkinleştirebilirsiniz.




Varsayılan olarak seçilen program, düşük güç modundan yeniden etkinleştirildikten sonra Eco programdır.



Wi-Fi açıksa ve uzaktan kumanda etkinse, uzaktan başlatma [] simgesi cihaz düşük güç moduna geçtiğinde de kalır, ancak bu durumda cihaz düşük güç modundan kalktıktan sonra program önceden seçilen programa ayarlanır.

14.7 Bildirimler ve Hatırlatmalar

Ekranın sol üst köşesinde [] simgesi açılırsa göz atılabilecek bildirimler veya hatırlatıcılar olduğunu gösterir.

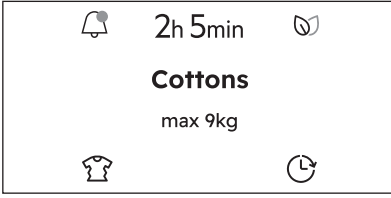

☰ menü tuşuna basıldığında menü başlangıç sayfası yerine bildirimler gösterilir.

Birden fazla bildirim varsa, bildirimler arasında gezinmek için döner düğmeyi kullanabilir veya sağ ekran tuşuna (İleri) dokunabilirsiniz.

Sol ekran düğmesine (Atla) dokunursanız, tüm bildirimleri kapatılır.

15. İPUÇLARI VE ÖNERİLER

15.1 Çamaşırın hazırlanması



Makinenizi programlarda belirtilen maksimum yük kapasitesi ile kullanmak enerji tasarrufuna katkıda bulunacaktır.



Yıkama programı sonrasında giysiler sıklıkla katlanır ve birbirine dolanır. Katlanmış ve birbirine dolanmış giysileri kurutmak yetersizdir. Uygun hava akışını ve hatta kurutmayı sağlamak için çamaşırların silkelenmesi ve çamaşır kurutma makinesine tek tek yüklenmesi önerilir.

Kurutma işlemi doğru şekilde gerçekleştirmek için:

- Fermuarları kapatın.
- Yorgan kılıflarının düğmelerini kapatın.
- Bağcıkları veya kurdeleleri gevşek halde kurutmayın (ör., önlük bağları). Bunları, bir programa başlamadan önce bağlayın.
- Çamaşırların ceplerinde bulunan her şeyi çıkarın.

- İçinde pamuklu bir katman bulunan çamaşırları tersine çevirin. Pamuklu katman dışa bakmalıdır.
- Programı daima çamaşır tipine uygun şekilde ayarlayın.
- Açık ve koyu renkli kıyafetleri bir arada koymayın.
- Pamuklular, kazaklar ve el örgüsü giysilerinin çekmesini azaltmak için uygun bir program kullanın.
- Program bölümünde belirtilen veya ekranda gösterilen maksimum yükü aşmayın.
- Sadece kurutma makinesinde kurutmaya uygun olan çamaşırları kurutun. Eşyaların üzerindeki kumaş etiketine bakın.
- Büyük ve küçük parçaları birlikte kurutmayın. Küçük parçalar büyük parçaların içerisine takılabilir ve ıslak kalabilir.
- Büyük giysileri ve kumaşları, çamaşır kurutma makinesine yerleştirmeden önce silkeleyin. Kurutma programından sonra kumaşın içinde nemli yer kalmasını önlemek için bunu yapmak gereklidir.

Kumaş etiketi	Açıklama
<input type="checkbox"/>	Kurutma makinesinde kurutmaya uygun çamaşırlar.
<input checked="" type="checkbox"/>	Kurutma makinesinde yüksek sıcaklıklarda kurutmaya uygun çamaşırlar.
<input checked="" type="checkbox"/>	Kurutma makinesinde yalnızca düşük sıcaklıklarda kurutmaya uygun çamaşırlar.
<input checked="" type="checkbox"/>	Çamaşır kurutma makinesinde kurutmaya uygun olmayan çamaşırlar.

16. BAKIM VE TEMİZLİK

16.1 Periyodik temizleme takvimi

Periyodik temizleme cihazınızın ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

Periyodik temizlik takvim göstergesi:

filtresini temizleme	İlgili mesaj veya sembol görüldüğünde: Hav filtresini temizleyin 🌐
Su tankını boşaltın	İlgili mesaj veya sembol görüldüğünde: Su haznesini boşaltın ➡
Isı Eşanjörünü Temizleyin	İlgili mesaj veya sembol görüldüğünde: Yoğuşturucu-yu temizleyin ⇨
Kazan temizleme	İki ayda bir
8_Kumanda paneli ve hazneyi temizleyin	İki ayda bir
Hava akış yuvalarını temizleyin	İki ayda bir

Aşağıdaki paragraflarda her bir parçayı nasıl temizleyeceğiniz açıklanmaktadır.

16.2 Yabancı maddelerin çıkarılması



Kurutma programını çalıştırmadan önce ceplerin boş olduğundan ve tüm gevşek elemanların bağlandığından emin olun. "Çamaşırların hazırlanması" bölümüne bakın.

Kurutma programından sonra tamburda bulabileceğiniz yabancı maddeleri (ör. metal klipsler, düğmeler, bozuk paralar vb.) çıkarın.

16.3 Filtresini temizleme

Her programın sonunda ilgili mesaj veya sembol belirir: **Hav filtresini temizleyin** 🌐 ve filtreyi temizlemelisiniz.



Filtre, kurutma programı sırasında havları toplar.

Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa cihazın fişini çekin.




En iyi kurutma performansı için filtreyi düzenli olarak temizleyin. Filtrenin tıkalı olması kurutma programının uzamasına neden olur ve bunun sonucunda enerji tüketimi artar. Filtreyi elle temizleyin. Gerekirse bir elektrikli süpürge kullanın.


⚠ DİKKAT!

Filtreleri temizlerken, atık su sistemine mikroplastiklerin yayılmasını önlemek için toplanan havlar çöp kutusuna atılmalı ve su giderine verilmemelidir.


1. Kapağı açın. Filtreyi yukarı çekin.

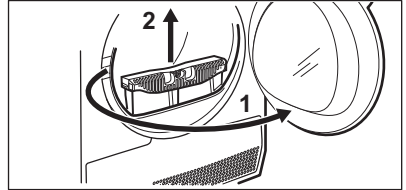

2. Filtreyi açmak için kancayı itin.


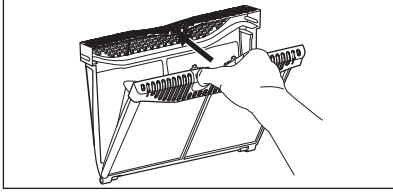


3. Filtrenin her iki iç parçasından da havları elinizle toplayın.

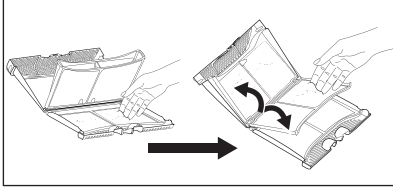

Havları çöp kutusuna atın.

4. Gerekirse, filtreyi bir elektrikli süpürge ile temizleyin. Filtreyi kapatın.
5. Gerekirse, filtre soketi ve conta üzerine birikmiş havları temizleyin. Bir elektrikli süpürge kullanabilirsiniz. Filtreyi, filtre soketinin içine geri takın.

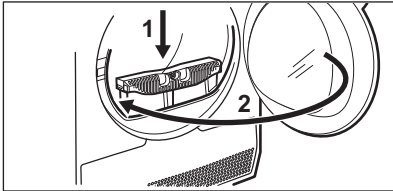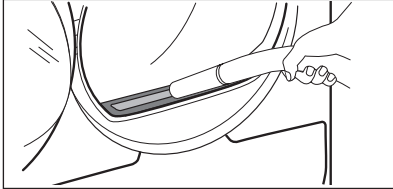


16.4 Su tankını boşaltma

Her kurutma işleminin ardından su tankını boşaltın.


Yoğuşma su tankı doluyorsa, program otomatik olarak durdurulur. İlgili mesaj veya sembol görünür: **Su haznesini boşaltın** uyarısı görüldüğünde su kabını boşaltmalısınız.

Su tankını boşaltmak için:


1. Su tankını çekin ve yatay konumda tutun.

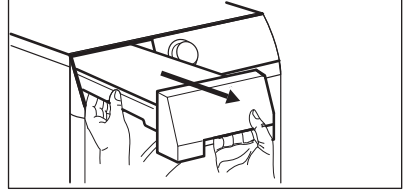

2. Plastik bağlantıyı çıkarın ve suyu bir lavabo ya da benzer bir kaba boşaltın.

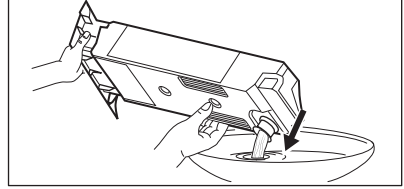

3. Plastik bağlantıyı içeri geri itin ve su kabını tekrar yerine yerleştirin.

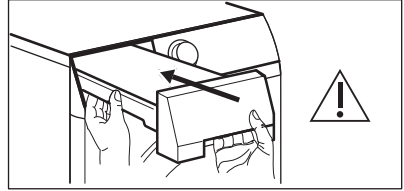

4. Programı devam ettirmek için ▷|| Başlat/Beklet tuşuna basın.

16.5 Yoğuşturucunun temizlenmesi

İlgili mesaj veya sembol görünürse:


Yoğuşturucuyu temizleyin uyarısı görüldüğünde yoğuşturucuyu ve haznesini kontrol edin. Kir varsa, temizleyin. Kontrolü en az 6 ayda bir yapın.

⚠ UYARI!

Çıplak elle metal yüzeye dokunmayın. Yaralanma riski. Koruyucu eldiven takın. Metal yüzeyin zarar görmesini önlemek için dikkatlice temizleyin.


⚠ UYARI!

Yoğuşturucudan tüyleri çıkarmak için sert bir ucu olan elektrikli süpürge kullanmayın, bu durum yoğuşturucunun ızgaralarına zarar verebilir ve cihazın performansının düşmesine ve kurutma süresinin uzamasına neden olabilir.

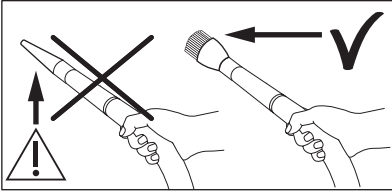


Kontrol için:


1. Kapağı açın. Filtreyi yukarı çekin.

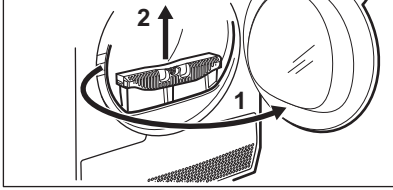


2. Yoğuşturucu kapağını açın.

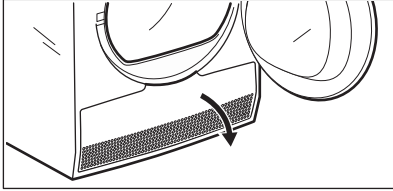


3. Yoğuşturucunun kapağını açmak için kolları döndürün ve kapağı indirin.

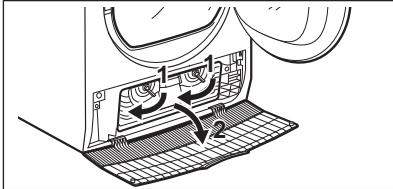


4. Gerekirse, yoğuşturucu ve bölmesinde biriken tüyleri temizleyin. Fırça takılı bir elektrikli süpürge kullanabilirsiniz.

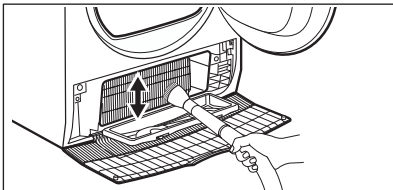


5. Yoğuşturucu kapağını kapatın.

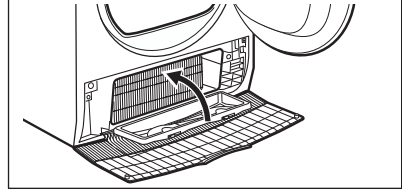

6. Yerine oturuncaya dek kolları çevirin.

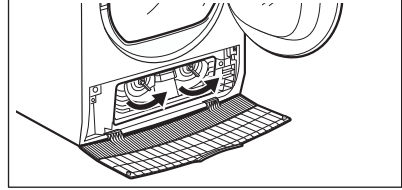

7. Filtreyi geri takın.

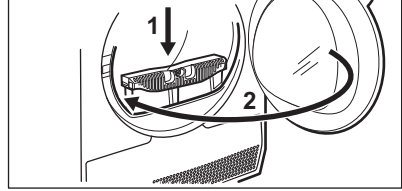

16.6 Tamburun temizlenmesi

⚠ UYARI!

Temizlemeden önce cihazın bağlantısını kesin.

Tamburun iç yüzeyini ve kaldırıclarını temizlemek için standart bir nötr sabun deterjan kullanın. Temizlenmiş yüzeyleri yumuşak bir bez ile kurutun.

⚠ DİKKAT!

Tamburu temizlemek için aşındırıcı maddeler veya çelik yünü kullanmayın.

16.7 Kontrol panelinin ve yuvasının temizlenmesi

Kontrol paneli ve yuvasını temizlemek için standart bir nötr sabun deterjan kullanın.

Temizlemek için nemli bir bez kullanın. Temizlenmiş yüzeyleri yumuşak bir bez ile kurulayın.

DİKKAT!

Korozyona neden olabilecek temizlik maddeleri ya da mobilya temizleme maddeleri kullanmayın.

16.8 Hava akış deliklerinin temizlenmesi

Hava akış deliklerinde bulunan tüyleri temizlemek için bir elektrikli süpürge kullanın.

17. SORUN GİDERME

UYARI!

Güvenlik bölümüne bakın

17.1 Hatalar

Cihaz çalışmaya başlamıyor veya çalışma esnasında duruyor.

Önce sorun için bir çözüm bulmaya çalışın (tabloya başvurun). Sorun devam ederse Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

UYARI!

Herhangi bir kontrol yapmadan önce, cihazı devre dışı bırakın.

Önemli bir sorun olduğunda bir ikaz sesi duyulur, gösterge ekranında bir hata gösterilir ve Başlat/Durdur düğmesi sürekli olarak yanıp sönebilir:

Hata	Olası neden	Çözüm
Hata. Makineyi yeniden başlatmayı deneyin	Cihazın motoru aşırı yüklenmiştir. Tamburda çok fazla çamaşır veya sıkışma var.	Program tamamlanmadı. Çamaşırları tamburdan çıkarın, programı ayarlayın ve programı yeniden başlatın.
E91	Dahili arıza. Cihazın elektronik devreleri arasında bağlantı yoktur.	Program düzgün tamamlanmadı veya cihaz çok erken durdu. Cihazı kapatıp yeniden açın. Hata kodu tekrar görünürse Yetkili Servis Merkezi ile temasa geçin.
Şebeke voltajı den- gesiz	Şebeke elektriği düzenli değil.	Lütfen şebeke elektriğinin düzenli hale gelmesini bekleyin ve ardından başlat düğmesine basın. Cihaz herhangi bir gösterge olmadan programı duraklatırsa, programı başlat düğmesine basın. Uyarı oluşursa, güç kablosu / soket bütünlüğünü veya elektrik şebekesini kontrol edin.

Gösterge ekranında başka hatalar gösterilirse cihazı kapatıp açın. Sorun devam ederse, Yetkili Servis Merkezi ile temasa geçin.

Çamaşır kurutma makinesinde farklı bir sorun olması durumunda, olası çözümler için aşağıdaki tabloyu kontrol edin.

17.2 Sorun Giderme

Sorun	Olası çözüm
Cihazı çalıştıramıyorsanız.	Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olun.

Sorun	Olası çözüm
	Sigorta kutusundaki sigortayı kontrol edin (ev içi kuru- lum).
Program başlamıyor.	Başlat/Durdur tuşuna basın. Cihazın kapağının kapalı olduğundan emin olun.
Cihaz kapısı kapanmıyor.	Filtre kurulumunun doğru yapıldığından emin olun. Çamaşırların tambur ağzından taşarak kapak ile conta arasına sıkışmadığından emin olun.
Cihaz çalışırken duruyor.	Su kabının boş olduğundan emin olun. Programı tekrar başlatmak için Başlat/Durdur tuşuna basın. Çamaşır miktarı çok az olduğundan sensör tarafından algılanamıyor, birkaç parça daha nemli çamaşır ekleyin veya Kurutma Süresi programını kullanın.
Devir süresi çok uzun veya istenen kurutma performansı alınamıyor. ¹⁾	Çamaşır miktarının, program süresine uygun olduğundan emin olun. Filtrenin temiz olduğundan emin olun. Çamaşırlar çok nemli. Çamaşırları çamaşır makinesinde tekrar sıkın. Oda sıcaklığının +5° C'den daha yüksek ve +35° C'den daha düşük olduğundan emin olun. Optimum oda sıcaklığı 18° C ila 25° C'dir.
	Kurutma Süresi veya Ekstra Kurutma programını ayarlayın. ²⁾
Uygulama, kurutucu ile bağlantı kuramadı.	Akıllı cihazınızın kablosuz ağa bağlı olup olmadığını kontrol edin. Ev ağınıza ve modeminizi kontrol edin. Modemi yeniden başlatın. Kablosuz ağınıza başka sorunlar varsa kablosuz hizmet sağlayıcınız ile iletişime geçin. Kurutucu, akıllı cihaz veya her ikisi birden yapılandırılmaldır.
Uygulama, kurutucu ile bağlantıyı doğru olarak kuramadı.	Yönlendiricinizi mümkün olduğu kadar kurutucunun yanına getirmeye çalışın veya kablosuz ağ alanını genişletmek için kapsama alanı daha geniş bir yönlendirici ile değiştirin. Mikrodalgayı kapatın. Mikrodalgayı ve kurutucunun Uzaktan Kumanda fonksiyonunu aynı anda kullanmaktan kaçının. Mikrodalgalar Wi-Fi sinyalini bozar.

1) Program, maksimum 5 saat sonra otomatik olarak sona erer.

2) Büyük parçaları (ör. yatak çarşafı) kuruturken bazı alanlar nemli kalabilir.

18. TÜKETİM DEĞERLERİ

18.1 Giriş



Kullanım kılavuzu AB enerji etiketini ve ecodesign'ı bildirir: Tüzük A'den G'ye kadar Enerji etiketi Verimlilik sınıfları ile ilgili olan (AB) 2023/2534 .



Cihazla birlikte verilen enerji etiketindeki QR kodu, cihazın performansı ile ilgili olarak EU EPREL veri tabanında tutulan bilgiler için bir web bağlantısı sunmaktadır. Enerji etiketini, kullanım kılavuzu ve bu cihazla birlikte verilen diğer tüm belgelerle birlikte referans olması açısından saklayın.

Aynı bilgileri ayrıca, <https://eprel.ec.europa.eu> linkini ve cihazın bilgi etiketinde verilen model adını ve ürün numarasını kullanarak EPREL'de bulabilirsiniz. Bilgi etiketinin konumu için 'Ürün açıklaması' bölümüne bakın.

18.2 Açıklama Yazısı

kg	Çamaşır yükü.	rpm	Bünyesinde sık
kWh	Enerji tüketimi.		
sa:dk	Program süresi.		
%	Sıkma aşamasının sonunda ilk nem ve kurutma programı sonundaki hedef nihai nem. Sıkma devri ne kadar yüksekse, sıkma sırasındaki gürültü o kadar yüksek olur, ancak ilk nem seviyesi ve çamaşırları kurutmak için gereken enerji tüketimi de o kadar düşük olur.		

18.3 (AB) 2023/2533, (AB) 2023/2534 ve ve Enerji etiketi düzenlemeleriyle uyumluluğu değerlendirmek için referans olarak kullanılmaktadır.



Aşağıdaki değerler ilgili standartlara göre laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Farklı parametreler verileri değiştirebilir, örneğin: çamaşır miktarı, çamaşır türü ve ortam koşulları. Doldurulan çamaşırın nem içeriği, şebeke suyu tipi, besleme voltajı ve bir programın varsayılan ayarının değiştirilmesi de enerji kullanımını, kurutma programının süresini ve nihai nem seviyesini etkileyebilir.

Program	Çamaşır Yükü (kg)	Bünyesinde sık (dev/dk)	İlk nem (%)	Kurutma süresi (sa:dd)	Enerji tüketimi (kWhsa)	Hedef Nihai Nem (%)
Eco 1)	9,0	1000	60	4:15	1,25	0,0

Program	Çamaşır Yüğü (kg)	Bünye-sinde sık (dev/dk)	İlk nem (%)	Kurutma sü-resi (sa:dd)	Enerji tüketi-mi (kWsa)	Hedef Nihai Nem (%)
---------	-------------------	--------------------------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

Eco 1) 4,5 1000 60 2:30 0,65 0,0

1) Bu program, (AB) 2023/2533 ve (AB) 2023/2534 sayılı Yönetmeliklere göre AB çevreye duyarlı tasarım ve Enerji etiketi düzenlemeleriyle uyumluluğu değerlendirmek için referans olarak kullanılmaktadır. Bu program, başlangıçta %60 oranında bir nem içeren pamuklu çamaşırları %0 oranında bir nihai nem miktarına kadar kurutabilir.

Farklı modlarda güç tüketimi

Kapalı modda güç tüketimi (W)	Bekleme modunda güç tüketimi (W)	Gecikmeli Başlat-ma (W)	Ağ tabanlı bekleme modunda güç tüketimi (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 ¹⁾

Kapalı/Bekleme moduna süre maksimum 15 dakikadır.

1) Bağlantı fonksiyonun enerji tüketimi yılda yaklaşık 17,5 kWsa'tir. Bu fonksiyonun bağlantısını kesmek için, lütfen 'Wi-fi - Bağlantı kurulumu' bölümüne bakın.

18.4 Sık kullanılan programlar



Bu değerler yalnızca bilgi amaçlıdır.

Program	Çamaşır Yüğü (kg)	Bünye-sinde sık (dev/dk)	İlk nem (%)	Kurutma sü-resi (sa:dd)	Enerji tüketi-mi (kWsa)	Hedef Nihai Nem (%)
Pamuklu Ekstra Kurutma	9,0	1000	60	4:12	2,21	-3,0
Pamuklu Ekstra Kurutma	4,5	1000	60	3:06	1,58	-3,0
Pamuklu Ütülük Kurutma	9,0	1000	60	2:22	1,05	12,0
Pamuklu Ütülük Kurutma	4,5	1000	60	1:34	0,63	12,0
Sentetik Ekstra Kurutma	4,0	1200	40	1:17	0,56	0,0
Sentetik Dolaplık Kur.	4,0	1200	40	1:00	0,46	1,0
Sentetik Ütülük Kurutma	4,0	1200	40	0:45	0,35	12,0
Yünlü	1,0	1200	35	1:24	0,71	5,0

19. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirecek sözleşmeden dönme,
 - b. Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı mütelselen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanununun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Üretici / İhracatçı :

ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com

İthalatçı: Electrolux Day. Tük. Mam. San. Tic. A.Ş.


Adres: İnci Çıkmazı No:3 İnci Ofis Zemin Kat
Daire:6 Altunizade 34662
Üsküdar, İstanbul-Türkiye
Müşteri Hizmetleri : 0 850 2503589
musteri_hizmetleri@electrolux.com
WEB: www.electrolux.com.tr


Kullanım Ömrü Bilgisi :

Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

20. DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Üzerinde sembolü bulunan malzemeleri geri dönüşüme gönderin . Ambalajı geri dönüştürmek için ilgili kaplara koyun. Elektrikli ve elektronik cihazların atıklarını geri dönüştürerek çevreyi ve insan sağlığını korumaya yardımcı olun. Üstü çizili tekerlekli

çöp kutusu sembolü  evsel atıklarla atmayın. Ürünü bulduğunuz bölgedeki geri dönüşüm tesisine götürün veya belediye yetkilileriyle iletişime geçin.



electrolux.com

136226515-A-452025



CE